



Samsung GALAXY GRAND2
SM-G7105

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi — informacje

W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

- Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem www.samsung.pl.
- Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska, w jakim uruchomiono aplikacje.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością, wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego. Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub aplikacji.
- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem korzystanie z multimediiów.
- Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują unieważnienie gwarancji.

Ikony pomocnicze



Ostrzeżenie – Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób



Przestroga – Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu



Uwaga – Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

Prawa autorskie

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] i logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie

- 7 Wygląd urządzenia
- 8 Przyciski
- 9 Zawartość opakowania
- 10 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
- 13 Ładowanie baterii
- 15 Wkładanie karty pamięci
- 17 Włączanie i wyłączanie urządzenia
- 17 Trzymanie urządzenia
- 18 Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
- 18 Regulacja głośności
- 18 Przełączanie do trybu cichego

Podstawowe informacje

- 19 Ikony wskaźników
- 20 Korzystanie z ekranu dotykowego
- 24 Ruchy do kontrolowania urządzenia
- 25 Ruchy dłoni
- 26 Aktywowanie Wiele okien
- 28 Powiadomienia
- 29 Ekran startowy
- 32 Ekran blokady
- 33 Ekran aplikacji
- 34 Korzystanie z aplikacji
- 35 Pomoc
- 35 Obsługa jedną ręką
- 35 Wprowadzanie tekstu

- 37 Podłączanie do sieci Wi-Fi
- 38 Konfiguracja konta
- 39 Przesyłanie plików
- 40 Zabezpieczanie urządzenia
- 41 Aktualizowanie urządzenia

Komunikacja

- 42 Telefon
- 47 Kontakty
- 50 Wiadomości
- 52 E-mail
- 53 Google Mail
- 55 Hangouts
- 55 Google+
- 56 Zdjęcia
- 56 ChatON

WWW i sieć

- 57 Internet
- 58 Chrome
- 59 Bluetooth
- 60 Samsung Link
- 62 Group Play
- 64 NFC
- 65 S Beam

Multimedia

- 66 Muzyka
- 68 Aparat
- 74 Galeria
- 77 Story Album
- 78 Wideo
- 79 YouTube
- 80 Radio
- 81 Moje czasopismo
- 82 Flipboard

Sklepy z aplikacjami i multimediami

- 83 Sklep Play
- 84 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 84 Książki Play
- 85 Filmy Play
- 85 Muzyka Play
- 85 Gry Play
- 85 Kiosk Play

Narzędzia

- 86 S Terminarz
- 87 Dropbox
- 88 Chmura
- 89 Dysk
- 89 Zegar
- 91 Kalkulator
- 91 S Tłumacz
- 92 Dyktafon
- 94 S Voice
- 96 Google
- 96 Wyszukiwanie głosowe

- 97 Moje pliki
- 98 Pobrane
- 98 TripAdvisor
- 99 KNOX

Podróże i miejsca w pobliżu

- 100 Mapy


Ustawienia

- 101 Ustawienia — informacje
- 101 Połączenia
- 105 Urządzenie
- 112 Sterow.
- 116 Ogólne
- 120 Ustawienia Google

Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie



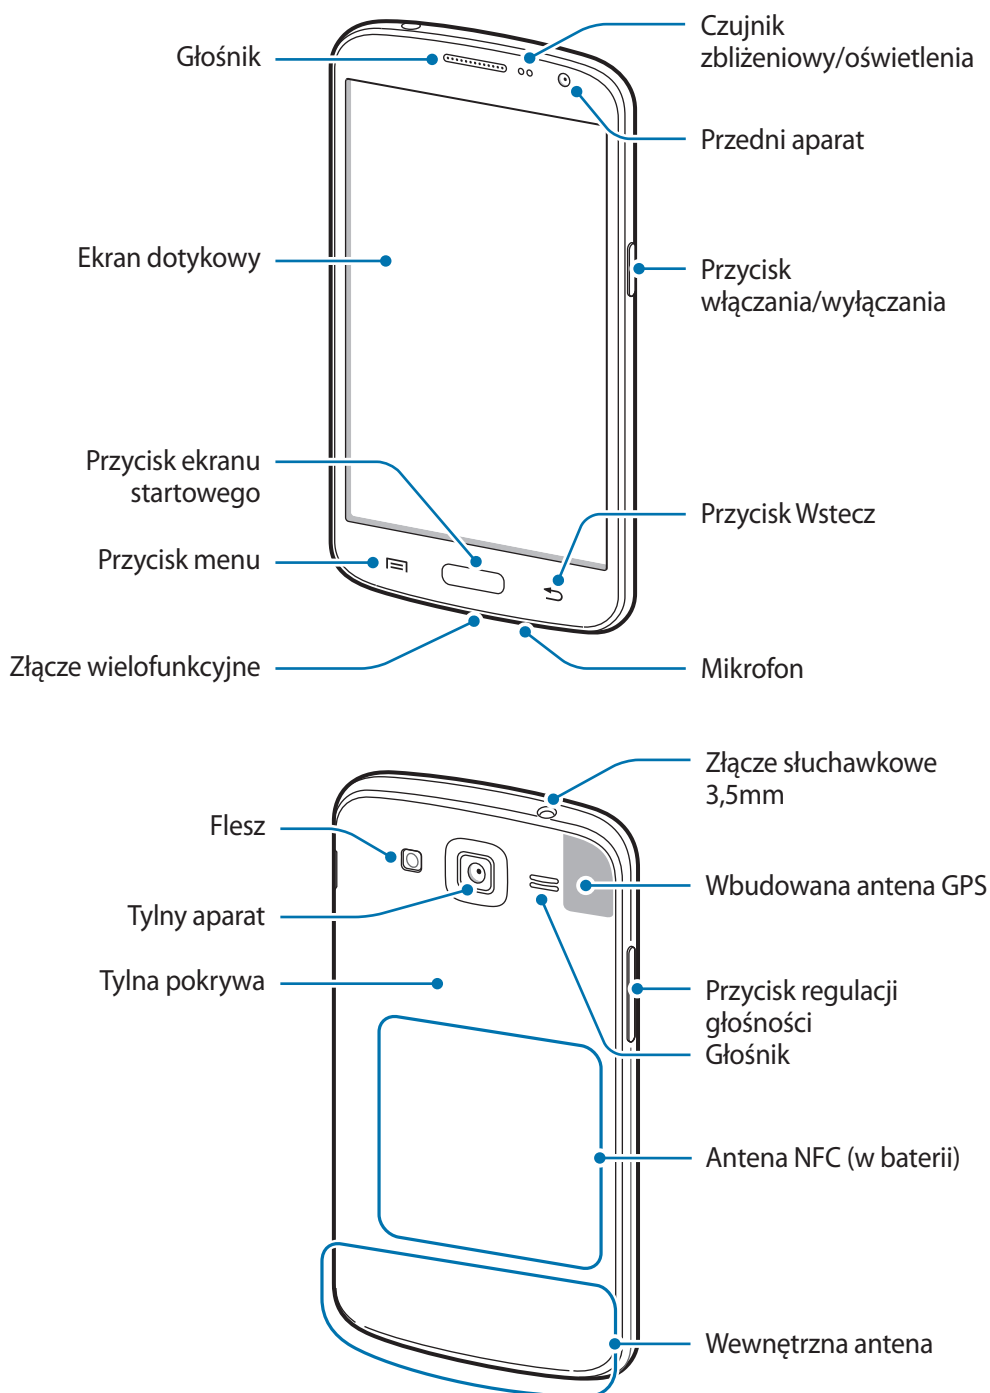


Wygląd urządzenia





- Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
- Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung. Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Przyciski

Przycisk	Funkcja
 Włączania / wyłączania	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. • Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby otworzyć listę opcji dostępnych na bieżącym ekranie. • Dotknij i przytrzymaj ekran startowy, aby uruchomić usługę wyszukiwania Google Search.
 Ekran startowy	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego. • Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę ostatnich aplikacji.
 Wstecz	<ul style="list-style-type: none"> • Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
 Głośność	<ul style="list-style-type: none"> • Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.

Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- Urządzenie
- Bateria (litowo-jonową / 2600 mAh)
- Instrukcja obsługi



- Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
- Niektóre akcesoria mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Uszkodzenia spowodowane używaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy Samsung.


Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.



- Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
- Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem sieci.

1 Zdejmij tylną pokrywę.

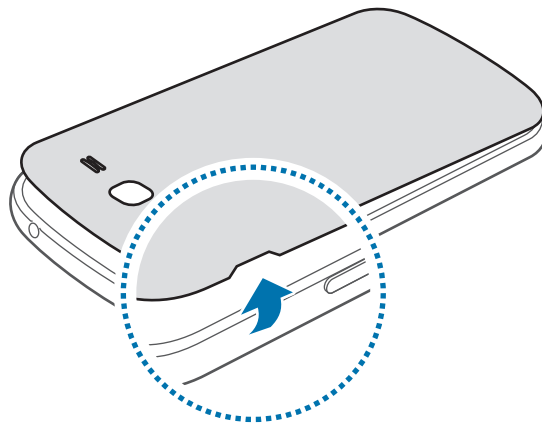


Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.




Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować uszkodzenie pokrywy.

2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.

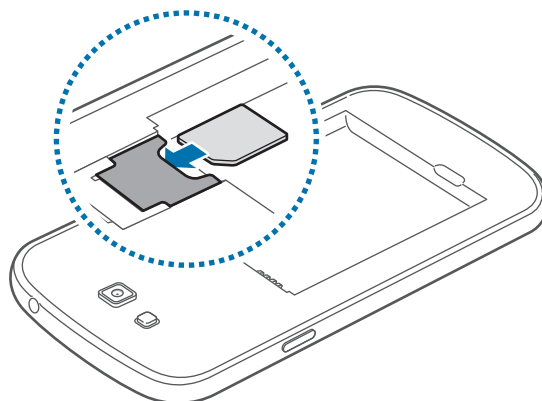


- Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub kradzieżą kart.

3 Włóż baterię.

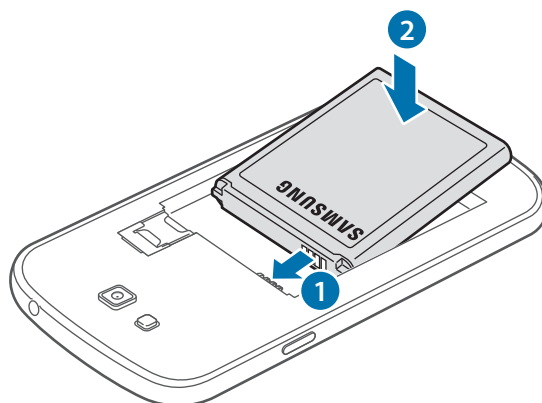


4 Załóż tylną pokrywę.

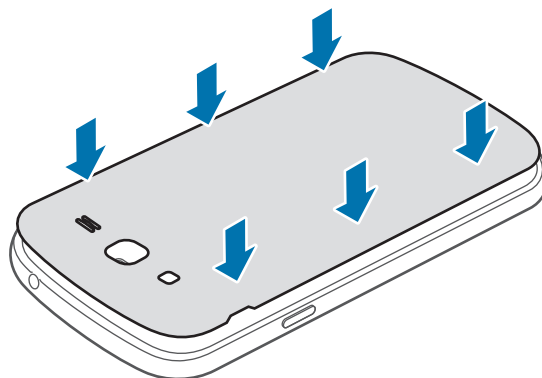


Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii

1 Zdejmij tylną pokrywę.

2 Wyjmij baterię.

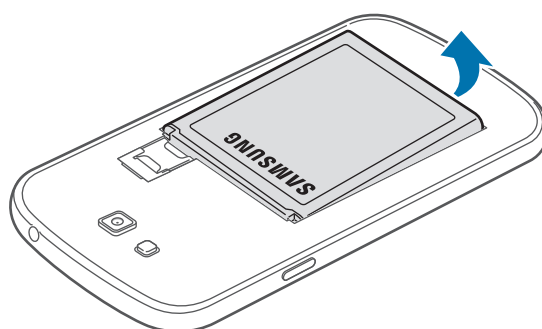

3 Wyjmij kartę SIM lub USIM.

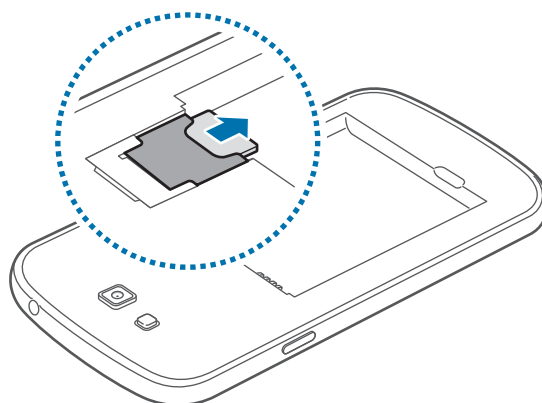

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.




Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź uszkodzenie urządzenia.



- Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować wyczerpaną baterię.
- Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.

Ładowanie przy użyciu ładowarki

Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza wielofunkcyjnego.

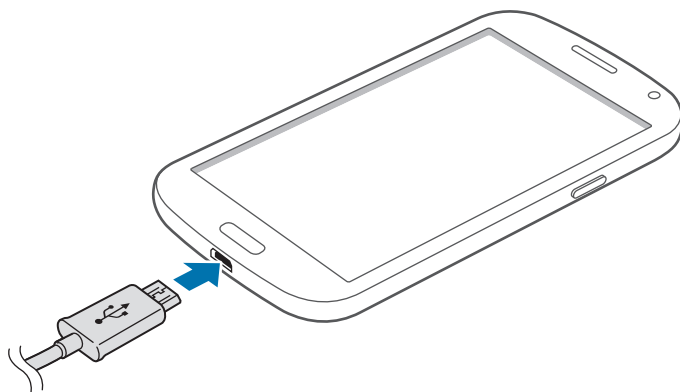

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.



- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu ładowania baterii do pełna.
- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
- Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.



Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest używana. Ładowarka nie ma wyłącznika zasilania, dlatego też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Uniemożliwi to marnowanie energii. Podczas ładowania ładowarka powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna.

Sprawdzanie stanu naładowania baterii

Gdy urządzenie jest wyłączone podczas ładowania baterii, poniższe ikony wskazują bieżący stan naładowania baterii:



Ładowanie



Całkowicie naładowana

Ograniczanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Skróć czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci

Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 64 GB. W zależności od producenta karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.




- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.
- Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.



- Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze **Moje pliki** → **Wszystkie** → **SD memory card**.

- 1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- 2 Włóż kartę pamięci połączanymi stykami do dołu.

3 Wsuń kartę pamięci do gniazda.

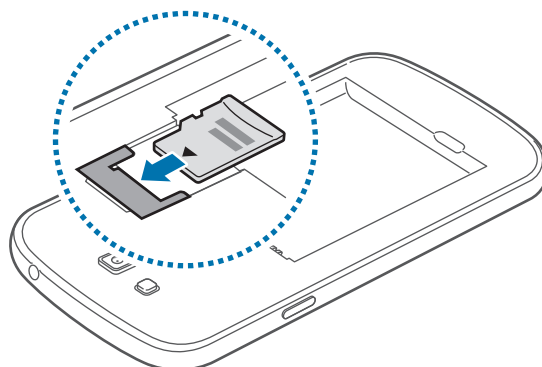

4 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci**.

1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

2 Wyciągnij kartę pamięci.

3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.



Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Ogólne** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.




Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

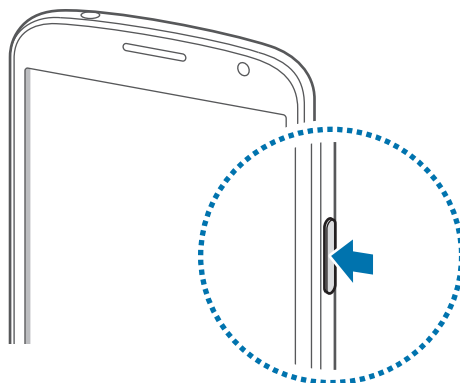

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania i dotknij **Tryb Offline**, aby wyłączyć funkcje bezprzewodowe.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wyłączanie zasilania**.

Trzymanie urządzenia

Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.

Blokowanie i odblokowywanie urządzenia

Gdy urządzenie nie jest używane, należy go zablokować, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu funkcji. Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.

Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i przesunij palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.

Regulacja głośności

Naciśnij przycisk regulacji głośności w górę lub w dół, aby dostosować głośność dzwonków lub głośność podczas odtwarzania muzyki lub filmu.

Przełączanie do trybu cichego






















Użyj jednej z następujących metod:




- Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji głośności w dół aż do wyświetlenia opcji Tryb cichy.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij **Wycisz** lub **Wibracja**.
- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i dotknij **Dźwięk** lub **Wibracja**.

Podstawowe informacje

Ikony wskaźników

Ikony w górnej części ekranu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej spotykane ikony.

Ikona	Znaczenie
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią GPRS
	Połączenie z siecią EDGE
	Połączenie z siecią UMTS
	Połączenie z siecią HSDPA
	Połączenie z siecią HSPA+
	Połączono z siecią LTE
	Połączenie z siecią Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Zsynchronizowano z Internetem
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość SMS lub MMS
	Alarm włączony
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji

Ikona	Znaczenie
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

Korzystanie z ekranu dotykowego

Do obsługi ekranu dotykowego należy używać tylko palców.



- Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.




- Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się poza obszarem sterowania dotykiem.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.

Gesty wykonywane palcami

Dotknięcie

Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij go palcem.

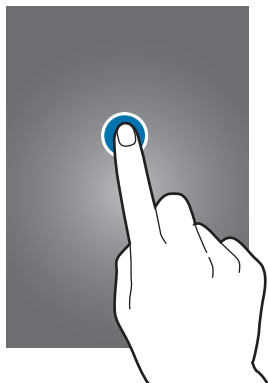


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.




Przeciąganie

Aby przenieść ikonę, miniaturę lub podgląd w nowe miejsce, dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.

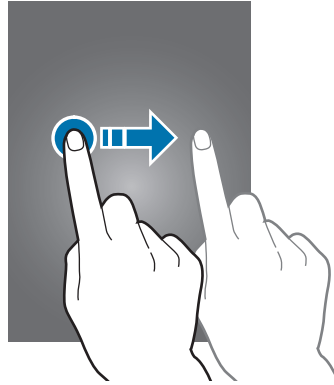


Dwukrotne dotknięcie

Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.

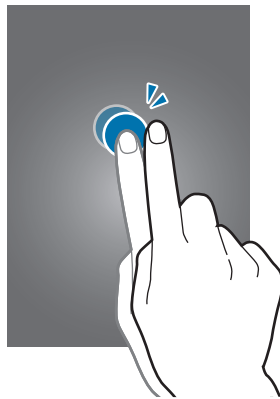


Przesuwanie

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.

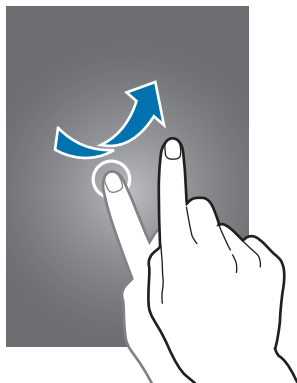

Ściskanie

Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń palce, aby pomniejszyć.

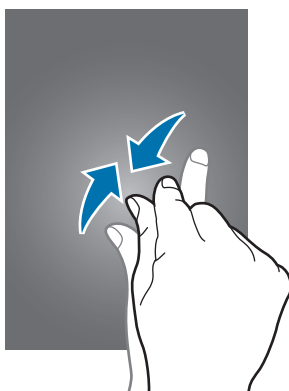

Ruchy do kontrolowania urządzenia

Proste ruchy umożliwiają kontrolowanie urządzenia.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów jest aktywna.


Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruchy**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruchy** w prawo.



Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.

Obracanie ekranu

Wiele aplikacji umożliwia wyświetlanie ekranu w orientacji pionowej lub poziomej. Obrócenie urządzenia powoduje automatyczne dostosowanie ekranu do nowej orientacji.

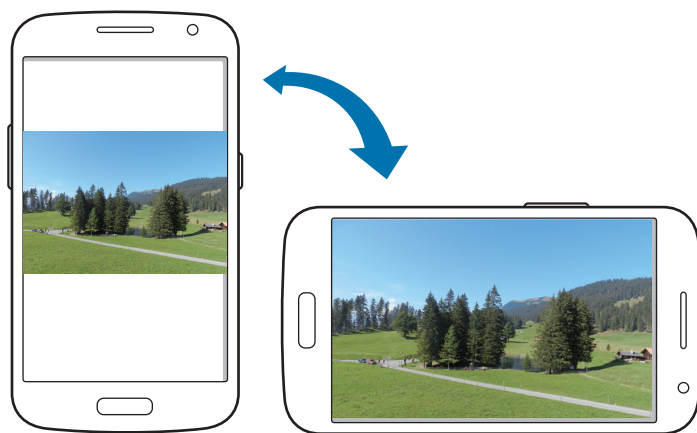


Aby wyłączyć funkcję automatycznego obracania ekranu, otwórz panel powiadomień i usuń zaznaczenie **Obrót ekranu**.



- W niektórych aplikacjach nie można obracać ekranu.
- Niektóre aplikacje wyświetlają inny ekran zależnie od orientacji. Po zmianie orientacji na poziomą kalkulator przełącza się na kalkulator naukowy.

Odwrócenie

Obróć urządzenie ekranem w dół, aby wyciszyć dzwonek, wstrzymać odtwarzanie multimedialnych lub wyciszyć radio FM (w przypadku korzystania z głośnika).

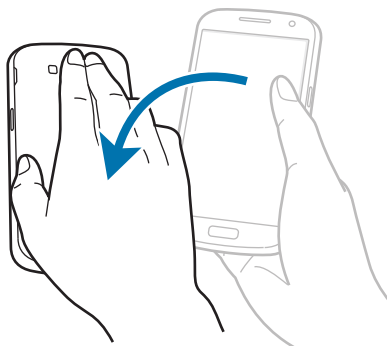


Ruchy dłoni

Urządzeniem można sterować poprzez dotykanie ekranu i ruchy dłoni.

Przed rozpoczęciem korzystania z ruchów należy się upewnić, że funkcja ruchów dłoni jest aktywna. Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Sterow.** → **Ruch dłoni**, a następnie przeciągnij przełącznik **Ruch dłoni** w prawo.


Przesunięcie

Przesuń dłonią wzdłuż ekranu, aby zarejestrować zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze **Galeria** → **Screenshots**. Nie można zarejestrować zrzutu ekranu podczas korzystania z niektórych aplikacji.

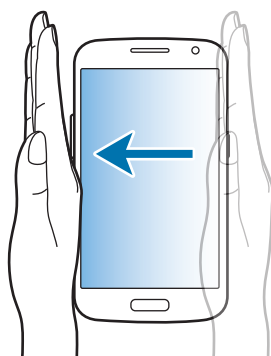

Zakrycie

Zakryj ekran dłonią, aby wstrzymać odtwarzanie pliku multimedialnego.

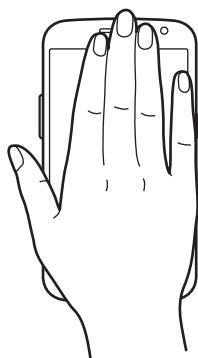

Aktywowanie Wiele okien



Funkcja ta umożliwia posiadanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie.




- W panelu Wiele okien mogą być uruchamiane tylko aplikacje.
- Jeśli uruchamiane aplikacje zawierają pliki multimedialne, jak pliki z muzyką lub wideo, będzie odtwarzany dźwięk z obu plików.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aby korzystać z funkcji Wiele okien, na ekranie startowym należy dotknąć ikony **Aplik.** → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Wiele okien**, a następnie przeciągnąć przełącznik **Wiele okien** w prawo.

Posługiwanie się panelem Wiele okien

Aby wyświetlić panel Wiele okien, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk . Panel Wiele okien zostanie wyświetlony w lewej części ekranu. Wybierz jedną aplikację, a następnie przeciągnij inną aplikację do nowego miejsca. Aby ukryć panel Wiele okien, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk .

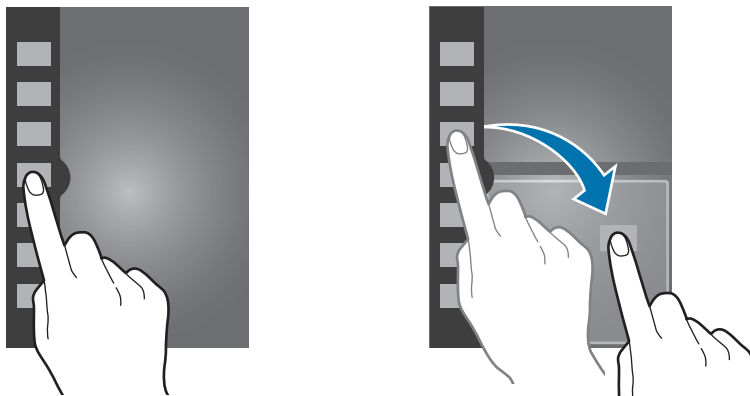




Przeciągając okrąg dzielący okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.

Dotknięcie uchwytu panelu pozwala na otwarcie lub zamknięcie panelu. Gdy panel Wiele okien jest otwarty, można go przesunąć, przeciągając uchwyt do lewej lub prawej krawędzi ekranu przez jego dotknięcie i przytrzymanie. Aby przesunąć uchwyt, gdy panel Wiele okien jest zamknięty, należy dotknąć i przytrzymać uchwyt panelu, a następnie go przeciągnąć do góry lub w dół.



Korzystanie z aplikacji Wiele okien

Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, dotknij okręgu między oknami aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

-  : otwórz listę ostatnio używanych aplikacji w wybranym oknie.
-  : przełączenie lokalizacji pomiędzy aplikacjami Wiele okien.
-  : przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w innym oknie.



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

-  : maksymalizacja okna.
-  : zamykanie aplikacji.



Tworzenie sparowanego okna

Ta funkcja umożliwia zapisanie kombinacji aktualnie działających aplikacji Wiele okien.

W panelu Wiele okien dotknij ikony  → **Utwórz**.

Używanie tej samej aplikacji w wielu oknach

Ta funkcja umożliwia uruchomienie jednej aplikacji jednocześnie w kilku oknach.


Po uruchomieniu aplikacji na panelu Wiele okien obok ikony aplikacji wyświetli się ikona , jeśli aplikacja obsługuje tę funkcję. Dotknij ikony aplikacji z ikoną , a następnie dotknij **+**.



Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Powiadomienia

Ikony powiadomień pojawiają się w pasku stanu w górnej części ekranu i informują o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, zdarzeniach kalendarza, stanie urządzenia i wielu innych. Przeciągnij w dół pasek stanu, aby otworzyć panel powiadomień. Można przewinąć listę, aby wyświetlić dodatkowe alarmy. Aby zamknąć panel powiadomień, przeciągnij w górę pasek, który znajduje się w dolnej części ekranu.



W panelu powiadomień można przeglądać bieżące ustawienia urządzenia. Przeciągnij w dół z paska stanu, a następnie dotknij , aby skorzystać z poniższych opcji:

- **Wi-Fi:** włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi.
- **Lokalizacja:** włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.
- **Dźwięk / Wibracja / Wycisz:** włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichym urządzenie może wibrować lub być całkowicie wyciszone.
- **Obrót ekranu:** określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Bluetooth:** włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth.
- **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączanie obsługi połączenia danych.
- **Wiele okien:** zaznacz, jeśli chcesz korzystać z funkcji Wiele okien.
- **Router Wi-Fi:** włączanie lub wyłączanie funkcji Wi-Fi.
- **S Beam:** włączanie lub wyłączanie funkcji S Beam.
- **NFC:** włączanie lub wyłączanie funkcji NFC.

- **Synchron.:** włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.
- **Smart stay:** włączanie lub wyłączanie funkcji Smart stay.
- **Oszcz. energii:** włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii.
- **Tryb blokow.:** włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Aby wskazać powiadomienia, które mają być blokowane, dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb blokowania**.
- **Tryb Offline:** włączanie lub wyłączanie trybu offline.
- **Tryb głośnomów.:** włączanie lub wyłączanie trybu „hands-free”.



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie opcji na panelu powiadomień, otwórz panel powiadomień, dotknij  → , a następnie dotknij danego elementu i przeciągnij go w inne miejsce.

Ekran startowy

Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Są na nim wyświetlane ikony wskaźników, widżety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.

Zmiana trybu ekranu startowego

Ekran startowy obsługuje tryb standardowy i tryb ułatwienia. W trybie ułatwień można łatwo uzyskać dostęp do ulubionych kontaktów, aplikacji i ustawień poprzez dodawanie skrótów na ekranie startowym.

Aby przełączyć się w tryb ułatwień na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Tryb Ułatwienia**, a następnie przeciągnij przełącznik **Tryb Ułatwienia** w prawo.

Zmiana układu elementów

Dodawanie ikony aplikacji

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, wybierz ikonę aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na podgląd panelu.

Dodawanie elementu

Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając widgety, foldery lub panele.

Dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, a następnie wybierz jedną z następujących kategorii:

- **Aplikacje i widgety:** dodawanie widжетów lub aplikacji do ekranu startowego.
- **Katalog:** tworzenie folderu.
- **Strony:** dodaj nowy panel do ekranu startowego.

Przesuwanie elementu

Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Usuwanie elementu


Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do kosza, który znajduje się w górnej części ekranu. Zwolnij element, gdy kosz zmieni kolor na czerwony.

Zmiana układu paneli


Dodawanie nowego panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę** → .

Przenoszenie panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Dotknij  → **Edytuj stronę**, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ustawianie tapety

Można wybrać zapisany w urządzeniu obraz lub zdjęcie i użyć go jako tapety ekranu startowego.

Na ekranie startowym dotknij  → **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Galeria:** można wyświetlić zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub zdjęcia pobrane z Internetu.
- **Tapety:** można wyświetlić obrazy tapet.
- **Tapety animowane:** można wyświetlić obrazy animowane.
- **Zdjęcia:** można wyświetlić obrazy w folderze **Zdjęcia**.

Następnie wybierz obraz i dotknij **Ustaw tapetę**. Można też wybrać obraz, zmienić jego rozmiar przeciągnięciem ramki i dotknąć **Gotowe**.

Korzystanie z widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie aplikacji. Aby ich używać, należy je przeciągnąć z panelu widgetów na ekran startowy.



- Niektóre widgety łączą się z usługami WWW. Używanie widgetu łączącego się z siecią WWW może spowodować naliczenie dodatkowych opłat.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Widgety**. Przewiń w lewo lub w prawo w panelu widgetów, a następnie dotknij i przytrzymaj widget, aby dodać do ekranu startowego. Umieść go w wybranym miejscu, w razie potrzeby zmień jego rozmiar przeciągnięciem ramki, a następnie dotknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zapisać położenie widgetu.

Ekran blokady


Ekran blokady uniemożliwia wykonywanie niechcianych działań na urządzeniu, gdy nie jest ono używane, a także umożliwia dodawanie wygodnych widgetów.


Dodawanie widgetów

Aby móc korzystać z widgetów, gdy ekran jest zablokowany, na ekranie startowym dotknij **Aplik.** → **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Wiele widgetów**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wiele widgetów** w prawo.



Nie można korzystać z widgetów na ekranie blokady w trybie ułatwienia lub gdy włączone są funkcje zabezpieczeń.

Dotknij panelu widgetów w górnej części ekranu. Przewiń w prawo do ostatniej strony, dotknij , a następnie wybierz widget do dodania do ekranu blokady.

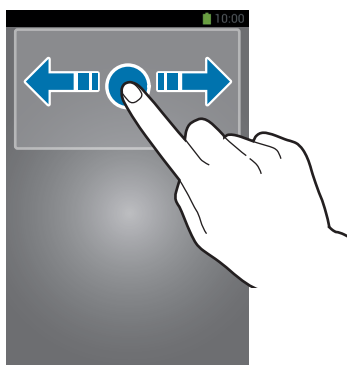

Zmiana układu paneli

Przenoszenie panelu

Przewiń w lewo w prawo w panelu widgetów, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Usuwanie panelu

Przewiń panel widgetów w lewo lub w prawo, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do kosza w górnej części ekranu.

Ekran aplikacji


Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.

Na ekranie startowym dotknij **Aplik.**, aby otworzyć ekran aplikacji.

Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w prawo.


Zmiana układu aplikacji

Ta funkcja jest dostępna jedynie w widoku dostosowywanej siatki.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przesun w nowe miejsce. Aby przenieść aplikację na inny panel, przeciągnij ją na bok ekranu.

Organizowanie folderów

Dla wygody można umieścić powiązane z sobą aplikacje w tym samym folderze.

Dotknij  → **Edytuj**, dotknij aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do **Utwórz katalog**. Wprowadź nazwę folderu i dotknij **OK**. Umieszczaj aplikacje w nowym folderze, przeciągając je, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać nowy układ.


Zmiana układu paneli

Zsuń dwa palce, dotknij podglądu panelu i przytrzymaj go, a następnie przesun w nowe miejsce.

Instalowanie aplikacji

Aplikacje można pobierać ze sklepu jak np. **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, a następnie je instalować.

Odeinstalowywanie aplikacji

Dotknij  → **Odeinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację do odeinstalowania.



Nie można odeinstalować aplikacji domyślnych, które zostały dostarczone razem z urządzeniem.

Wyłączanie aplikacji

Dotknij ikony  → **Odinstaluj/wyłącz aplikacje**, a następnie wybierz aplikację, która ma być wyłączona.

Aby włączyć aplikację, na ekranie aplikacji należy dotknąć opcji **Ustawienia** → **Ogólne** → **Menadżer Aplikacji**, przewinąć do ustawienia **WYŁĄCZONE**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć ustawienia **Włącz**.

Korzystanie z aplikacji

W urządzeniu można uruchomić wiele różnych aplikacji, które obsługują multimedia oraz umożliwiają połączenie z Internetem.

Otwieranie aplikacji

Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.





Niektóre aplikacje są pogrupowane w foldery. Dotknij folderu, a następnie dotknij ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Otwieranie ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji. Wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.

Zamykanie aplikacji

Można zamknąć nieużywane aplikacje, aby oszczędzać energię baterii i zachować wydajność urządzenia.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu startowego, dotknij , a następnie dotknij **Zak.** obok aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij **Zakończ**. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk ekranu startowego, a następnie dotknąć .

Pomoc

Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat konfigurowania ważnych ustawień.

Dotknij **Pomoc** na ekranie aplikacji. Wybierz kategorię, aby wyświetlić podpowiedzi.

Aby posortować kategorie w porządku alfabetycznym, dotknij .

Aby wyszukiwać słowa kluczowe, dotknij .

Obsługa jedną ręką

Dla wygody można uaktywnić funkcję obsługi jedną ręką. W tym trybie interfejsy aplikacji są modyfikowane tak, aby można je było łatwo obsługiwać jedną ręką.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Sterow.** → **Obsługa jedną ręką**. Zaznacz aplikacje lub funkcje, które będą obsługiwane w tym trybie.

Wprowadzanie tekstu

Do wprowadzania tekstu można użyć klawiatury Samsung lub funkcji wprowadzania głosowego.



Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

Zmiana typu klawiatury

Dotknij dowolnego pola z tekstem, otwórz panel powiadomień, dotknij **Wybierz metodę wprowadzania**, a następnie wybierz typ używanej klawiatury.


Korzystanie z klawiatury Samsung




Wprowadzanie wielkich liter

Dotknij  przed wprowadzeniem znaku. Aby pisać tylko wielkimi literami, dotknij go dwukrotnie.

Zmiana typu klawiatury



Dotknij i przytrzymaj , a następnie dotknij , aby zmienić typ klawiatury.


Na klawiaturze pływającej należy dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przenieść klawiaturę pływającą w inne miejsce.

Zmiana klawiatury językowej

Dodaj języki do klawiatury, a następnie przesun klawisz spacji w prawo lub w lewo, aby zmienić klawiatury językowe.

Pismo ręczne

Dotknij i przytrzymaj , dotknij , a następnie napisz wyraz palcem. Sugerowane słowa są wyświetlane podczas wpisywania znaków. Wybierz sugerowane słowo.

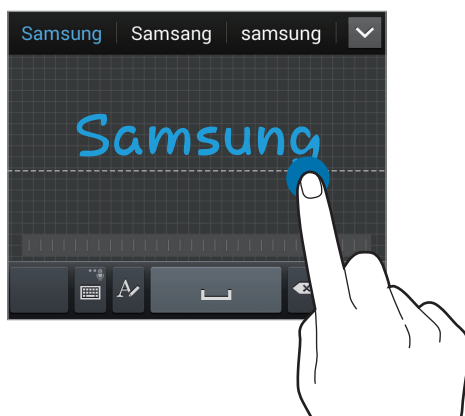

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.



Głosowe wprowadzanie tekstu

Włącz funkcję wprowadzania tekstu za pomocą głosu i zacznij mówić do mikrofonu. Urządzenie wyświetli wypowiedziane słowa.

Jeżeli urządzenie nie rozpozna prawidłowo słowa, dotknij podkreślonego tekstu i wybierz inny wyraz lub frazę z listy rozwijanej.

Aby zmienić język lub dodać języki do rozpoznawania głosu, dotknij bieżącego języka.

Kopiowanie i wklejanie

Dotknij tekstu i przytrzymaj go, przeciągnij  lub , aby zaznaczyć więcej lub mniej tekstu, a następnie dotknij **Kopiuuj**, aby skopiować, lub **Wytnij**, aby wyciąć. Zaznaczony tekst zostaje skopiowany do schowka.

Aby wkleić tekst w polu wprowadzania tekstu, dotknij i przytrzymaj punkt, w którym chcesz go wstawić, a następnie dotknij **Wklej**.

Podłączanie do sieci Wi-Fi

Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki multimedialne innym urządzeniom. (str. 101)

Włączanie i wyłączanie funkcji Wi-Fi

Otwórz panel powiadomień i dotknij **Wi-Fi**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.



- Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
- Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.

Dołączenie do sieci Wi-Fi

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Wi-Fi**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło i dotknij **Połącz**. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.

Dodawanie sieci Wi-Fi

Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij **Dodaj sieć Wi-Fi** w dolnej części listy sieci. Wprowadź nazwę sieci w polu **SSID sieci**, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to sieć otwarta, a następnie dotknij **Połącz**.

Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci

Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij **Zapomnij**.

Konfiguracja konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. **Sklep Play** jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji **Samsung Apps (GALAXY Apps)** jest wymagane konto Samsung. Konfigurowanie konta

Do korzystania z aplikacji Google, jak np. Sklep Play jest wymagane konto Google. Do korzystania z aplikacji Samsung Apps jest wymagane konto Samsung. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia, utwórz konta Google i Samsung.

Dodawanie kont

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, które zostaną wyświetlone po otwarciu aplikacji Google bez logowania, aby skonfigurować konto Google.

Aby zalogować się do konta Google lub dokonać rejestracji, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Dodaj konto** → **Google**. Następnie dotknij **Nowe**, aby się zalogować lub dotknij **Istniejące**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta. W urządzeniu można używać więcej niż jednego konta Google.

Skonfiguruj także konto Samsung.

Usuwanie kont

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**, wybierz nazwę konta w sekcji **Moje konta**, wybierz konto do usunięcia i dotknij **Usuń konto**.

Przesyłanie plików

Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przysyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.

Łączenie się z programem Samsung Kies

Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
- 2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

Łączenie z programem Windows Media Player

Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

Podłączanie jako urządzenie multimedialne

- 1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
- 2 Otwórz panel powiadomień i dotknij **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
Dotknij **Aparat (PTP)**, jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
- 3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.


Zabezpieczanie urządzenia

Można uniemożliwić osobom postronnym dostęp do danych osobistych oraz informacji zapisanych w pamięci urządzenia, używając funkcji zabezpieczeń. Do odblokowania jest wymagany kod odblokowania.

Konfigurowanie wzoru

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.

Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN odblokowywania umożliwiający odblokowanie ekranu, gdyby wzór został zapomniany.

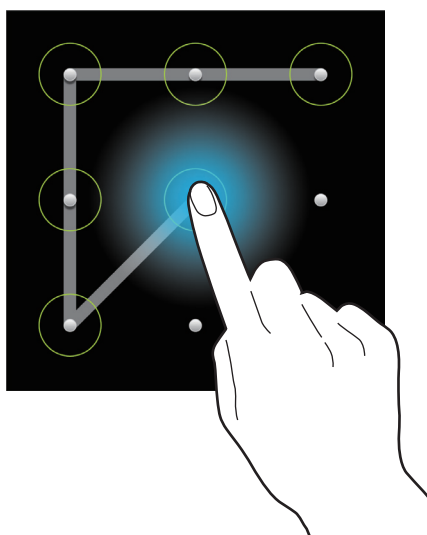

Konfigurowanie kodu PIN

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go zweryfikować.

Konfigurowanie hasła

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie hasło, aby je zweryfikować.

Odblokowanie urządzenia

Włącz ekran, naciskając przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego, a następnie wprowadź kod odblokowujący.



W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.

Aktualizowanie urządzenia

Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies

Uruchom program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.



- Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania urządzenia.
- Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.

Aktualizowanie bezprzewodowe

Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Informacje o urządzeniu** → **Aktualizacja oprogramowania** → **Aktualizuj teraz**.

Komunikacja

Telefon


Użyj tej aplikacji, aby nawiązać lub odebrać połączenie.

Dotknij **Telefon** na ekranie aplikacji.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia

Użyj jednej z następujących metod:


- **Klawiatura:** wprowadź numer przy użyciu klawiatury, a następnie dotknij .
- **Spis poł.:** nawiązywanie połączeń ze spisu połączeń i wiadomości przychodzących i wychodzących.
- **Ulubione:** nawiązywanie połączenia z listy ulubionych kontaktów.
- **Kontakty:** nawiązywanie połączenia z listy kontaktów.

Numery szybkiego wybierania

Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.

Przewidywanie numerów


Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

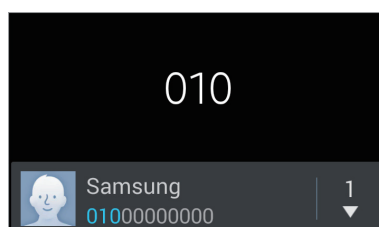

Wyszukiwanie kontaktów







Wprowadź nazwę, numer telefonu lub adres e-mail, aby wyszukać kontakt na liście kontaktów. Podczas wprowadzania znaków pojawiają się rozpoznane kontakty. Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.

Nawiązywanie połączenia międzynarodowego

Dotknij i przytrzymaj **0** do momentu wyświetlenia znaku +. Wprowadź numer kierunkowy kraju, miejscowości i numer telefonu, a następnie dotknij .

Podczas rozmowy

Dostępne są następujące czynności:

-  : wybór opcji korektora, która będzie używana w trakcie rozmowy.
-  : zwiększanie głośności.
- **Zawieś**: zawieszenie połączenia. Dotknij **Powrót**, aby przywrócić zawieszone połączenie.
- **Dod. poł.**: nawiązywanie drugiego połączenia.
- **Klawiat.**: otwarcie klawiatury.
- **Rozłącz**: zakończenie bieżącego połączenia.
- **Wł. głośnik**: uaktywnienie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego nie należy zbliżać urządzenia do uszu.
- **Wył. mikrofon**: można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
- **Zamień**: przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami.
- **Dodaj**: wykonywanie połączenia konferencyjnego, gdy są aktywne dwa połączenia. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnej usłudze połączeń konferencyjnych.
-  → **Kontakty**: otwarcie listy kontaktów.
-  → **Wiadomość**: wysyłanie wiadomości.
-  → **Prześlij**: zestawienie pierwszego połączenia z drugim. Po wykonaniu tej operacji strona inicjująca zostanie rozłączona.
-  → **Obsługa jedną ręką wł.**: ustawienie klawiatury pod kątem wygodnego używania jedną ręką.

Dodawanie kontaktów

Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, wprowadź numer i dotknij **Dodaj do kontaktów**.

Wysyłanie wiadomości

Dotknij  → **Wyślij wiadomość**, aby wysłać wiadomość na wyświetlony numer.


Wyświetlanie spisów połączeń

Dotknij **Spis poł.**, aby wyświetlić spis połączeń przychodzących i wychodzących.

Aby filtrować spis połączeń, dotknij  → **Podgląd**, a następnie wybierz opcję.


Tryb FDN

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć połączenia wychodzące do numerów z określonymi prefiksami. Te prefiksy są przechowywane na karcie SIM lub USIM.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN** → **Włącz FDN**, a następnie wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM. Dotknij **Lista FDN** i dodaj numery.

Blokowanie połączeń

Urządzenie można skonfigurować tak, aby ograniczyć nawiązywanie pewnych połączeń. Można na przykład wyłączyć połączenia międzynarodowe.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.**, wybierz typ połączenia, wybierz opcję blokowania połączenia, a następnie wprowadź hasło.

Odbieranie połączeń


Odbieranie połączenia

Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.


Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.

Odrzucanie połączenia


Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij  poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości odrzucenia w górę. Aby utworzyć wiadomość o odrzuceniu połączenia, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Wiad. o odrzuceniu poł.**

Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń** → **Tryb autom. odrzucania** → **Autom. odrzucanie numerów** → **Lista autom. odrzucania**. Dotknij **Utwórz**, wprowadź numer, przypisz kategorię i dotknij **Zapisz**.

Nieodebrane połączenia

Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol  pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń.


Połączenie oczekujące

Połączenie oczekujące jest usługą zapewnianą przez operatora sieci. Użytkownik może użyć tej usługi do zawieszania bieżącego połączenia i przełączenia się na połączenie przychodzące. Ta usługa nie jest dostępna dla połączeń wideo.

Aby używać tej usługi, dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Połączenie oczekujące**.

Przekazywanie połączeń

Można skonfigurować urządzenie tak, aby przekazywać połączenia przychodzące na wskazany numer.

Dotknij  → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Przekazywanie połączeń**, a następnie wybierz typ połączenia i warunek. Wprowadź numer i dotknij **Włącz**.




Połączenia wideo







Nawiązywanie połączenia wideo

Wprowadź numer lub wybierz kontakt z listy kontaktów, a następnie dotknij .

W trakcie połączenia wideo

Dostępne są następujące czynności:

- **Przełącz aparat:** przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
- **Wył. mikrofon:** można wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał.
- **Rozłącz:** zakończenie bieżącego połączenia.
-  → **Ukryj mnie:** aby ukryć swój obraz przed rozmówcą.
-  → **Obraz wychodzący:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
-  → **Klawiatura:** otwarcie klawiatury.

-  → **Przełącz na słuchawki**: umożliwia przełączanie połączenia na słuchawkę Bluetooth, jeśli jest połączona z urządzeniem.
-  → **Wył. głośnik**: wyłączenie funkcji trybu głośnomówiącego.
-  → **Animowane emocje**: można zastosować ikony emotikonów w obrazie.
-  → **Widok motywu**: można zastosować dekoracyjne ikony w obrazie.
-  → **Włącz widok obrazk.:** zmiana trybu widoku na widok kreskówki.
-  → **Obsługa jedną ręką wł.:** zmiana trybu wyświetlania dla opcji Obsługa jedną ręką.

Dotknij i przytrzymaj obraz drugiej osoby, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przechwyć obraz**: zrobienie zdjęcia drugiej osoby.
- **Nagraj wideo**: nagraj wideorozmowę.




W wielu krajach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia rozmówcy jest zabronione.

Dotknij i przytrzymaj obraz, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Przełącz aparat**: przełączanie między aparatem przednim i tylnym.
- **Obraz wychodzący**: wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.

Zamiana obrazów

Przeciągnij obraz jednego z rozmówców na obraz drugiej osoby, aby zamienić obrazy.

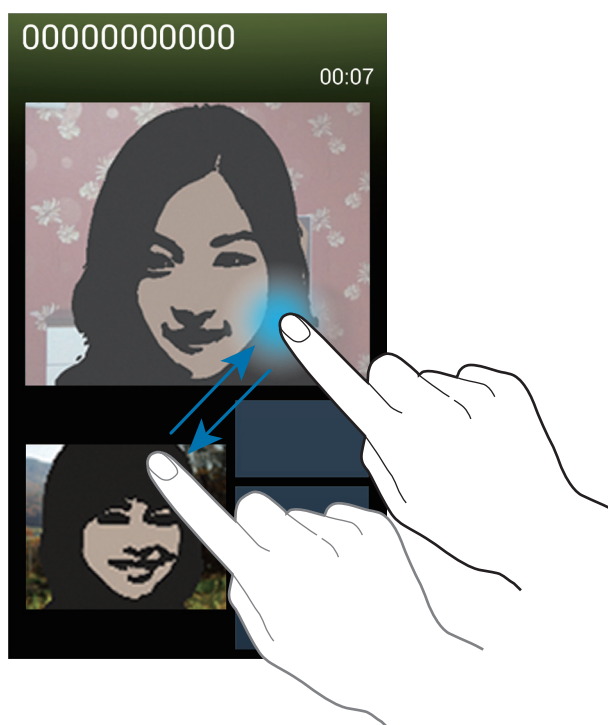

Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Dotknij i przytrzymaj cyfrę 1 na klawiaturze, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami operatora sieci.

Kontakty

Można użyć tej aplikacji do zarządzania kontaktami, ich numerami telefonów, adresami e-mail i innymi danymi.




Dotknij **Kontakty** na ekranie aplikacji.

Zarządzanie kontaktami


Dotknij **Kontakty**.

Tworzenie kontaktu

Dotknij  i wprowadź informacje o kontakcie.

- : dodawanie obrazu.
-  / : dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.


Edytowanie kontaktu

Wybierz kontakt do edycji i dotknij .

Usuwanie kontaktu

Dotknij  → **Usuń**.

Ustawianie numeru szybkiego wybierania

Dotknij  → **Ustawienia szybkiego wybierania**, wybierz numer szybkiego wybierania, a następnie przypisz mu kontakt. Aby usunąć numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj go, a następnie dotknij **Usuń**.






Wyszukiwanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:

- Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
- Użyj indeksu z prawej strony listy kontaktów do szybkiego przewijania — przeciągnij palcem wzdłuż indeksu.
- Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria wyszukiwania.


Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:

- : dodawanie do ulubionych kontaktów.
-  / : nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
- : tworzenie wiadomości.
- : tworzenie wiadomości e-mail.

Wyświetlanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.

Domyślnie urządzenie wyświetla wszystkie zapisane kontakty.

Dotknij  → **Kontakty do wyświetlenia**, a następnie wybierz miejsce, w którym zapisane są kontakty.

Przenoszenie kontaktów


Dotknij **Kontakty**.


Przenoszenie kontaktów do konta Google

Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z Google**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Google będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.

Przenoszenie kontaktów do konta Samsung


Dotknij  → **Scal konta** → **Scal z kontem Samsung**.

Kontakty przeniesione do kontaktów Samsung będą wyświetlane z symbolem  na liście kontaktów.


Importowanie i eksportowanie kontaktów

Dotknij **Kontakty**.


Importowanie kontaktów

Dotknij  → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję importowania.

Eksportowanie kontaktów

Dotknij  → **Importuj/Eksportuj**, a następnie wybierz opcję eksportowania.

Udostępnianie kontaktów

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez**, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Ulubione kontakty

Dotknij **Ulubione**.

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Szukaj**: wyszukiwanie kontaktów.
- **Dodaj do Ulubionych**: dodawanie kontaktów do ulubionych.
- **Usuń z ulubionych**: usuwanie kontaktów z ulubionych.
- **Widok siatki / Widok listy**: wyświetlanie kontaktów w widoku siatki lub listy.
- **Pomoc**: uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.

Grupy kontaktów


Dotknij **Grupy**.

Dodawanie kontaktów do grupy


Wybierz grupę i dotknij . Wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zarządzanie grupami

Dotknij , a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

- **Utwórz:** tworzenie nowej grupy.
- **Szukaj:** wyszukiwanie kontaktów.
- **Zmień kolejność:** dotknij i przytrzymaj  obok nazwy grupy, przeciągnij ją w górę lub w dół w nowej miejsce, a następnie dotknij **Gotowe**.
- **Usuń grupy:** wybierz grupy dodane przez użytkownika, a następnie dotknij **Usuń**. Nie można usuwać grup domyślnych.
- **Pomoc:** uzyskiwanie dostępu do pomocy dotyczącej korzystania z kontaktów.


Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do członków grupy


Wybierz grupę, dotknij  → **Wyślij wiadomość** lub **Wysyłanie e-maila**, wybierz członków i dotknij **Gotowe**.

Wizytówka

Dotknij **Kontakty**.

Można utworzyć wizytówkę i wysłać ją do innych osób.

Dotknij **Skonfiguruj profil**, wprowadź dane szczegółowe, jak np. numer telefonu, adres e-mail i adres zamieszkania, a następnie dotknij **Zapisz**. Jeśli informacje o użytkowniku zostały zapisane podczas konfigurowania urządzenia, wybierz wizytówkę w **JA**, a następnie dotknij  aby ją edytować.

Dotknij  → **Udostępnij wizytówkę przez**, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Wiadomości

Można użyć tej aplikacji do wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).

Dotknij **Wiadomości** na ekranie aplikacji.




Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.



Wysyłanie wiadomości

Dotknij , dodaj odbiorców, wprowadź tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Poniżej przedstawiono różne sposoby dodawania odbiorców:

- Wprowadź numer telefonu.
- Dotknij , wybierz kontakty, a następnie dotknij **Gotowe**.


Poniżej przedstawiono metody tworzenia wiadomości multimedialnej:

- Dotknij  i dołącz obrazy, filmy, kontakty, zdarzenia i inne elementy.
- Dotknij  → **Dodaj temat**, aby wprowadzić temat.



- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Planowanie**. Ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Przeglądanie wiadomości przychodzących

Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić wiadomości od danej osoby.

E-mail


Można użyć tej aplikacji do wysyłania i przeglądania wiadomości e-mail.

Dotknij **E-mail** na ekranie aplikacji.


Konfigurowanie kont e-mail

Przy pierwszym otwarciu **E-mail** należy skonfigurować konto e-mail.

Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij **Dalej** w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak Google Mail lub **Konfig. ręczna** w przypadku firmowych kont e-mail innych. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.


Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij  → **Ustawienia** → **Dodaj konto**.



Wysyłanie wiadomości

Dotknij konta e-mail, którego chcesz używać, a następnie dotknij  w dolnej części ekranu.


Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij , aby dodać odbiorców z listy kontaktów.

Dotknij , aby dołączyć obrazy, filmy, kontakty, zdarzenia i inne elementy.

Dotknij  → , aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia, kontakty, dane o położeniu i inną zawartość.

Wysyłanie zaplanowanych wiadomości

Podczas tworzenia wiadomości dotknij  → **Zaplanowany e-mail**. Dotknij **Zaplanowany e-mail**, ustaw datę i godzinę, a następnie dotknij **Gotowe**. Urządzenie wyśle wiadomość o określonej godzinie w danym dniu.



- Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
- Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.

Odczytywanie wiadomości

Wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać nowe wiadomości, dotknij .

Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.



Dotknij zakładki załącznika, aby otworzyć załączniki, a następnie dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik.

Google Mail



Można użyć tej aplikacji, aby szybko uzyskać bezpośredni dostęp do usługi Google Mail.

Dotknij **Google Mail** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.


Wysyłanie wiadomości


W dowolnej skrzynce odbiorczej dotknij , wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij .

Dotknij  → **Załącz plik**, aby dołączyć obrazy, filmy, muzykę i inne pliki.

Dotknij  → **Dodaj DW/UDW**, aby dodać więcej odbiorców.

Dotknij  → **Zapisz wersję roboczą**, aby zapisać wiadomość do wysłania w późniejszym czasie.


Dotknij  → **Odrzuć**, aby rozpocząć od nowa.

Dotknij  → **Ustawienia**, aby zmienić ustawienia Google Mail.

Dotknij  → **Prześlij opinię**, aby przesłać swoją opinię do zespołu tworzącego aplikację.


Dotknij  → **Pomoc**, aby uzyskać dostęp do informacji pomocy dla Google Mail.


Odczytywanie wiadomości

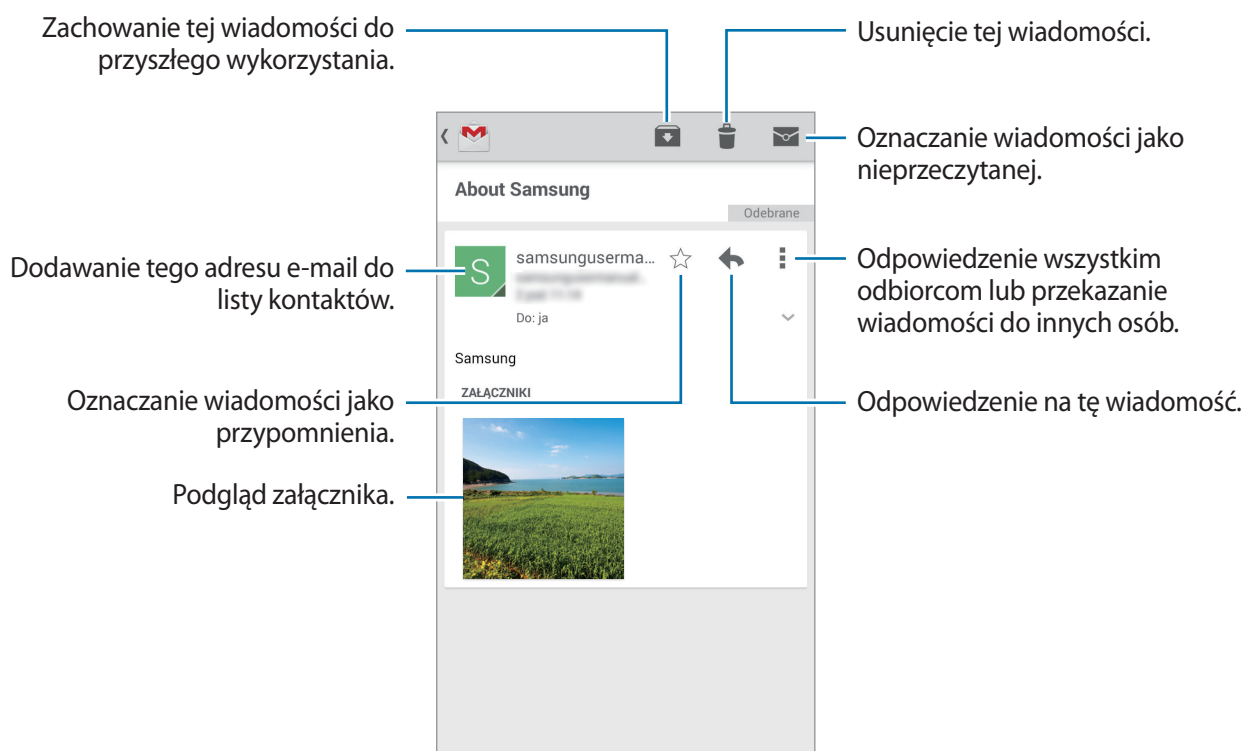

Etykiety

W usłudze Google Mail nie występują foldery; zamiast tego są używane etykiety. Po uruchomieniu usługi Google Mail zostaną wyświetlone wiadomości oznaczone etykietą Skrzynka odbiorcza.

Dotknij , aby wyświetlić wiadomości oznaczone innymi etykietami.

Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz wiadomość, dotknij  → **Zmień etykiety**, a następnie wybierz etykietę do przypisania.

Hangouts

Ta aplikacja służy do korzystania z funkcji czatu.

Dotknij **Hangouts** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z listy wyników, aby rozpocząć czat.

Google+

Można użyć tej aplikacji do kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu społecznościowego Google.

Dotknij **Google+** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Dotknij **Wszystko**, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z Twoich kręgów.

Dotknij , aby użyć innych funkcji związanych z portalami społecznościowymi.

Zdjęcia


Za pomocą tej aplikacji można udostępniać zdjęcia w serwisie społecznościowym Google.

Dotknij **Zdjęcia** na ekranie aplikacji.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz jedną z następujących kategorii:

- **WSZYSTKIE:** wyświetlanie wszystkich obrazów i filmów wykonanych za pomocą urządzenia lub na nie pobranych.
- **NAJCIEKAWSZE:** wyświetlanie obrazów lub filmów pogrupowanych według dat bądź albumów. Należy dotknąć ikony , aby wyświetlić wszystkie obrazy lub filmy w grupie.

Następnie wybierz obraz lub film.

Podczas wyświetlania można użyć następujących ikon:

- : modyfikacja obrazu.
- : udostępnianie innym obrazu lub filmu.
- : usuwanie obrazu lub filmu.


ChatON

Ta aplikacja służy do korzystania z czatu na dowolnym urządzeniu. Aby korzystać z tej aplikacji, konieczne jest zalogowanie się do swojego konta Samsung lub weryfikacja numeru telefonu.

Dotknij **ChatON** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Można utworzyć listę przyjaciół, wprowadzając numery telefonów lub adresy e-mail kont Samsung lub wybierając przyjaciół z listy sugerowanych kontaktów. Można również dotknąć  →

Synchronizuj listę kontaktów, aby ręcznie zsynchronizować kontakty z urządzenia.

Dotknij , wybierz znajomych, aby rozpocząć chat, a następnie dotknij **Gotowe**.

WWW i sieć

Internet

Można użyć tej aplikacji do surfowania po stronach WWW.

Dotknij **Internet** na ekranie aplikacji.



Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.

Przeglądanie stron WWW

Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW, a następnie dotknij **Idź**.

W trakcie oglądania strony WWW możesz ją udostępnić, zapisać lub wydrukować, dotykając

Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij pola adresu, a następnie ikonę wyszukiwarki obok adresu WWW.

Otwieranie nowej strony

Dotknij → **Nowe okno**.

Aby przejść do innej strony WWW, dotknij

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.





Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Zakładki

Aby dodać do zakładek aktualną stronę WWW, dotknij → **Dodaj zakładkę**, a następnie wprowadź tytuł zakładki i dotknij **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij

Historia

Dotknij  → **Historia**, aby otworzyć stronę WWW z listy ostatnio odwiedzanych stron. Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść historię**.

Zapisane strony


Aby wyświetlić zapisane strony WWW, dotknij  → **Zapisane strony**.

Łącza

Dotknij i przytrzymaj łącze na stronie WWW, aby je otworzyć na nowej stronie, zapisać lub skopiować.

Aby wyświetlić zapisane łącza, użyj **Pobrane**. (str. 98)

Udostępnianie stron WWW

Aby udostępnić adres strony WWW innym osobom, dotknij  → **Udostępnij przez**.

Aby udostępnić część strony WWW, dotknij i przytrzymaj żądany tekst, a następnie dotknij **Udostępnij przez**.

Chrome

Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.

Dotknij **Chrome** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeglądanie stron WWW



Dotknij paska adresowego i wpisz adres strony WWW lub kryteria wyszukiwania.


Otwieranie nowej strony

Dotknij  → **Nowa karta**.



Aby przejść do kolejnej strony internetowej, dotknij , a następnie wybierz stronę internetową.

Zakładki

Aby dodać zakładkę do bieżącej strony internetowej, dotknij  → , wprowadź informacje szczegółowe, takie jak nazwa strony internetowej i jej adres, a następnie dotknij **Zapisz**.

Aby otworzyć stronę internetową z zakładki, dotknij  → **Zakładki**, a następnie wybierz jedną ze stron.

Głosowe przeszukiwanie sieci WWW

Dotknij pola adresu, dotknij  → , wypowiedz słowo kluczowe, a następnie wybierz jedno z wyświetlonych, sugerowanych słów kluczowych.

Bluetooth

Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi urządzeniami.




- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Skanuj**, zostanie wyświetlona lista wykrytych urządzeń. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć, a następnie zaakceptuj w obu urządzeniach automatycznie wygenerowane hasło, aby potwierdzić połączenie.

Wysyłanie i odbieranie danych

W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Przykładem jest **Galeria**. Otwórz aplikację **Galeria**, wybierz obraz, dotknij  → **Bluetooth**, a następnie wybierz jedno z połączonych urządzeń Bluetooth. Następnie zaakceptuj żądanie uwierzytelnienia Bluetooth na drugim urządzeniu, aby odebrać obraz.

Jeżeli z innego urządzenia przesyłane są dane, należy zaakceptować żądanie autoryzacji Bluetooth wysłane przez inne urządzenie. Otrzymane pliki zapisywane są w folderze **Download**. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie dodany do listy kontaktów.

Samsung Link

Ta aplikacja umożliwia odtwarzanie zawartości zapisanej w urządzeniach zdalnych lub w internetowych usługach pamięci masowej. Można odtworzyć i wysłać pliki multimedialne z urządzenia użytkownika na inne urządzenie lub do usługi pamięci masowej WWW.

Aby użyć tej aplikacji, należy zalogować się do konta Samsung i zarejestrować co najmniej dwa urządzenia. Sposoby rejestrowania mogą się różnić w zależności od typu urządzenia.

Na ekranie aplikacji dotknij **Samsung Link**.






Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.




Podczas otwierania aplikacji wyświetlona zostanie cała zawartość zarejestrowanych urządzeń oraz usług pamięci masowej. Można ją przeglądać i odtwarzać.

Wysyłanie plików




Istnieje możliwość wysyłania plików do innych urządzeń i ich aktualizacja w usługach pamięci masowej WWW.

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub usługę pamięci masowej WWW oraz przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię multimedialnych. Następnie dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

Udostępnianie plików

Dotknij , aby wybrać urządzenie lub usługę pamięci masowej WWW oraz przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię multimedialnych. W następnej kolejności dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz metodę udostępniania.

Odtwarzanie plików na zdalnym urządzeniu



Dotknij , aby wybrać urządzenie lub usługę pamięci masowej WWW oraz przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać kategorię multimedialnych. Następnie dotknij , wybierz pliki, dotknij , a następnie wybierz urządzenie.




- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzeń połączonych jako odtwarzacz mediów.
- Niektóre pliki mogą nie być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju połączenia z siecią.

Zarządzanie zawartością w usłudze pamięci masowej WWW

Wybierz usługę pamięci masowej WWW, a następnie wyświetl zawartość i zarządzaj nią.

W celu przesłania plików między urządzeniem a usługą pamięci masowej WWW dotknij , wybierz pliki, a następnie dotknij .

Aby zarejestrować usługi pamięci masowej WWW na urządzeniu, dotknij  → **Dodaj magazyn**, a następnie wybierz usługę pamięci masowej WWW.


Group Play

Ta aplikacja służy do dzielenia się z przyjaciółmi szczególnymi momentami poprzez współdzielenie i odtwarzanie zawartości. Utwórz sesję Group Play lub dołącz do istniejącej sesji, a następnie współdziel zawartość, np. obrazy lub muzykę.

Na ekranie aplikacji dotknij **Group Play**.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Podczas korzystania z tej aplikacji nie można się połączyć z Internetem używając funkcji sieci Wi-Fi.

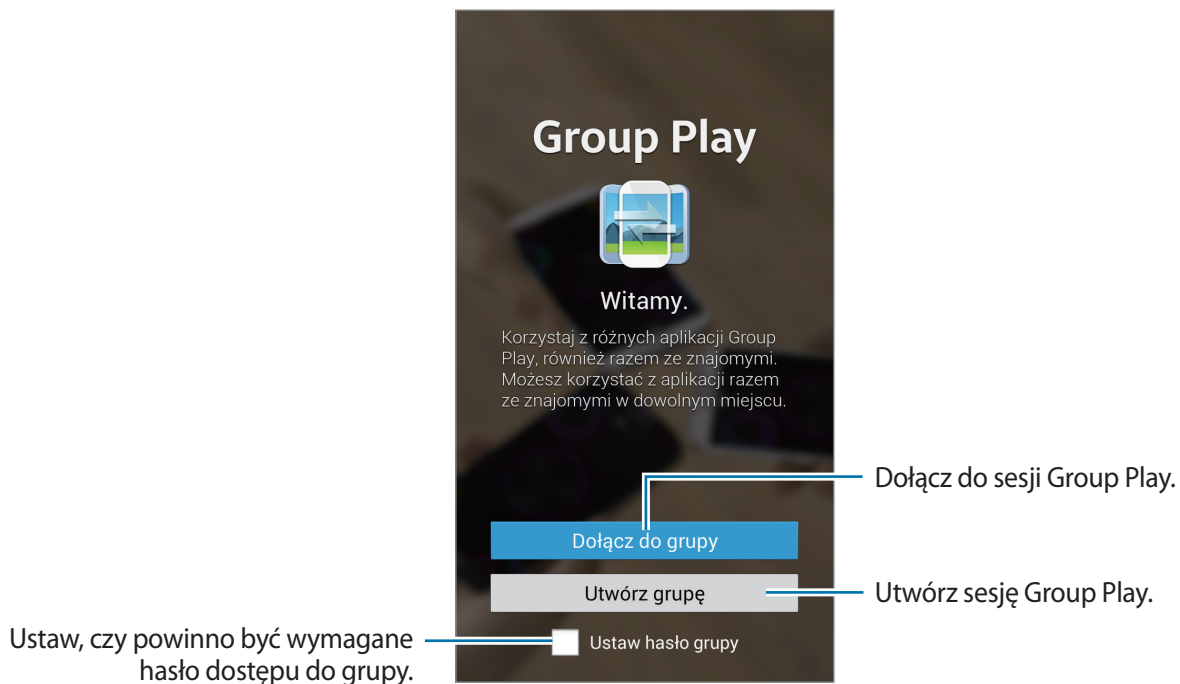

Tworzenie grupy dla aplikacji Group Play

Po utworzeniu sesji Group Play inne urządzenia mogą dołączyć do tej sesji i współdzielić swoją zawartość.

Jeśli sesja Group Play jest zabezpieczona hasłem, inne urządzenia muszą podać hasło, aby dołączyć do sesji. Aby wykorzystać hasło, zaznacz **Ustaw hasło grupy**.

Dotknij **Utwórz grupę**, ustaw hasło i skorzystaj z poniższych funkcji:

- **Udostępnij muzykę:** połącz ze sobą dwa lub więcej urządzeń, aby uzyskać przy ich pomocy efekt dźwięku przestrzennego podczas współdzielenia muzyki.
- **Udostępnij obrazy:** wybór obrazów do udostępnienia.
- **Udostępnij dokumenty:** wybór dokumentów do udostępnienia.
- **Graj w gry i korzystaj z innych form rozrywki:** granie w gry online z przyjaciółmi.











Połączenie z aplikacją Group Play

Dołącz do sesji Group Play utworzonej przez inne urządzenie.

- Dotknij **Dołącz do grupy**, wybierz sesję Group Play, do której chcesz dołączyć, a następnie w razie potrzeby wprowadź hasło grupy. Wybierz kategorię multimediiów, co spowoduje wyświetlenie na urządzeniu obecnie udostępnianej zawartości.
- Aktywuj funkcję NFC i dotknij tyłem swojego urządzenia tyłu innego urządzenia, na którym otwierana jest sesja. (str. 64)

Korzystanie z dodatkowych cech podczas sesji Group Play

Współdzieląc treści z innymi urządzeniami można korzystać z następujących funkcji:

- : zmień ustawienia głośnika dla każdego podłączonego urządzenia.
-  → : regulacja głośności.
-  → : ustaw urządzenie do wykorzystywania wszystkich podłączonych urządzeń jako głośników stereo.
- : napisać notatkę lub rysować na ekranie. Wszyscy uczestnicy sesji mogą widzieć utworzoną zawartość.
- : wyświetl wszystkie udostępnione obrazy w układzie mozaiki. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu przynajmniej trzech obrazów.
-  / : wybierz więcej obrazów lub dokumentów.
- : wyświetl uczestników grupy.

NFC

To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field Communication), które zawierają informacje o.

Ta funkcja może również służyć do dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu właściwej aplikacji.



Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie uszkodzić anteny NFC.



- Antena NFC jest wbudowana w baterię.
- Jeśli ekran jest zablokowany, urządzenie nie odczytuje znaczników NFC ani nie odbiera danych.

Aby włączyć funkcję NFC, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **NFC** w prawo.

Odczytywanie informacji ze znacznika NFC

Aby odczytać informacje ze znacznika NFC, należy zbliżyć obszar tylnej obudowy urządzenia, gdzie znajduje się antena NFC, do znacznika NFC. Pojawią się informacje ze znacznika.

Kupowanie przy użyciu funkcji NFC

Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi, skontaktuj się z operatorem sieci.

Przysuń dolną część tylnej ścianki urządzeniu do czytnika kart NFC.

Wysyłanie danych za pośrednictwem funkcji Android Beam

Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **NFC**. Przeciągnij przełącznik **Android Beam** w prawo.

Wybierz element, zlokalizuj antenę NFC w drugim urządzeniu, zetknij antenę drugiego urządzenia z anteną Twojego urządzenia, a następnie dotknij ekranu Twojego urządzenia.

S Beam

Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.



Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych prawami autorskimi.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Połączenia** → **S Beam**, a następnie przeciągnij przełącznik **S Beam** w prawo.

Wybierz plik, zetknij tylną część Twojego urządzenia z tylną częścią drugiego urządzenia, a następnie dotknij ekranu swojego urządzenia.



Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się nie powieść.

Multimedia

Muzyka


Można użyć tej aplikacji do odsłuchiwania muzyki.

Dotknij **Muzyka** na ekranie aplikacji.


Odtwarzanie muzyki

Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.




Aby ustawić spersonalizowany dźwięk w trakcie słuchania muzyki przez słuchawki, dotknij  → **Ustawienia** → **Adapt Sound** → **Wł.** Od 14. poziomu głośności wzwyż odtwarzana muzyka nie jest poddawana opcji dostosowywania dźwięku. Jeśli poziom głośności zostanie zmniejszony do 13. lub niższego, opcja ta zacznie ponownie być stosowana.

Ustawianie utworu jako melodii dzwonka


Aby użyć aktualnie odtwarzanego utworu jako melodii dzwonka, dotknij  → **Ustaw jako** → **Dzwonek telefonu**.

Słuchanie utworu wspólnie z innymi

Aby współdzielić aktualnie odtwarzany utwór z innymi osobami, dotknij  → **Odtwarzaj przez Group Play**.



Tworzenie list odtwarzania

Można tworzyć własne listy utworów.

Dotknij **Listy odtwarzania**, a następnie dotknij  → **Utwórz listę odtwarzania**. Wprowadź tytuł i dotknij **OK**. Dotknij **Dodaj muzykę**, wybierz utwory do listy, a następnie dotknij **Gotowe**.

Aby dodać aktualnie odtwarzany utwór do listy odtwarzania, dotknij  → **Dodaj do listy odtwarzania**.

Odtwarzanie muzyki według nastroju

Można odtwarzać muzykę pogrupowaną według nastroju. Lista odtwarzania jest tworzona automatycznie przez urządzenie. Aby użyć tej funkcji, ustaw wyświetlanie menu Music square u góry biblioteki utworów muzycznych, dotykając opcji  → **Ustawienia** → **Elementy menu muzyka** → **Plac muzyczny** → **Gotowe**. Po dodaniu nowego utworu dotknij **Plac muzyczny** →  → **Aktualizacja biblioteki**.

Dotknij **Plac muzyczny** i wybierz komórkę nastroju. Możesz też wybrać więcej komórek, przeciągając palcem.

Aparat

Można użyć tej aplikacji do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Menu **Galeria** można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w urządzeniu. (str. 74)

Dotknij **Aparat** na ekranie aplikacji.




- Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.

Zwyczaje przy używaniu aparatu

- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
- Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są zabronione prawnie.
- Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć czyjąś prywatność.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęcia

Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość. Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony. Dotknij , aby zrobić zdjęcie.




Tryb fotografowania


Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.

Dotknij **Tryb**, a następnie przewiń w górę lub w dół ekranu po prawej stronie.

- **Automatyczny:** ten tryb umożliwia przeprowadzenie w aparacie oceny otoczenia i określenie idealnego trybu dla zdjęcia.
- **Upiększanie twarzy:** fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
- **Najlepsze zdjęcie:** wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich.
- **Seria zdjęć:** zrobienie serii zdjęć ruchomych obiektów.
- **Najlepszy wyraz twarzy:** można użyć tej funkcji do zrobienia w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie połączenia ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia.

Dotknij , aby zrobić kilka zdjęć. Aby uzyskać najlepsze ujęcia, trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć. Po otwarciu **Galeria** dotknij żółtej ramki na każdej twarzy, a następnie wybierz najlepszą pozę danej osoby. Po wybraniu pozy każdej osoby dotknij **Zapisz**, aby połączyć obrazy w jedno zdjęcie i zapisać go.

- **Dźwięk i obraz:** korzystanie z tego trybu umożliwia zrobienie zdjęcia z dźwiękiem.

Dotknij , aby zrobić zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia nagrane zostanie kilka sekund dźwięku.



Podczas fotografowania w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny mikrofon.

- **Wyrówn. jasności (HDR):** ten tryb umożliwia robienie zdjęć w miejscach jasnych i ciemnych z zachowaniem szczegółów.
- **Panorama:** zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad.
 - Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
 - Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
 - Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo lub gładka ściana.
- **Sport:** można użyć tego ustawienia do zrobienia zdjęć szybko przemieszczających się obiektów.
- **Tryb nocny:** można użyć tego ustawienia do fotografowania przy słabym oświetleniu.




Stosowanie efektów filtra

Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.

Dotknij  i wybierz efekt filtru. Dostępne opcje zależą od trybu pracy.



Nagrywanie filmów

Nagrywanie filmu



Dotknij , aby nagrać film. Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij . Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij .



Podczas nagrywania użyj następujących opcji:


- Aby zmienić ostrość, dotknij na ekranie miejsca, na którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
- Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij .

Tryb nagrywania

Dotknij  → , aby zmienić tryb nagrywania.

- **Normalne:** można użyć tego trybu do nagrywania z normalną jakością.
- **Limit MMS:** można użyć tego trybu w celu uzyskania niższej jakości odpowiedniej do wysyłania we wiadomości MMS.

Przybliżanie lub oddalanie

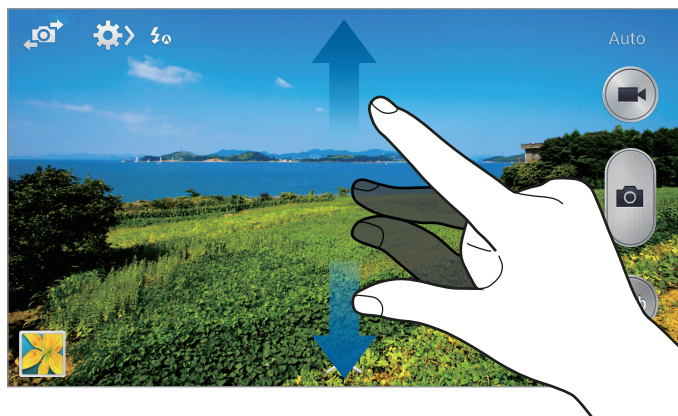

Użyj jednej z następujących metod:

- Użyj przycisku regulacji głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz.
- Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.





Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy nagrywania filmu.

Udostępnianie zdjęć

Dotknij  →  a następnie wybierz jedną z poniższych możliwości:

- **Udostępnianie zdjęć:** wysłanie zdjęcia bezpośrednio do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji Wi-Fi Direct lub NFC.
- **Udost. zdjęć znajomym:** można skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoznawało twarz osoby, która została zaznaczona na zdjęciu, a następnie wysyłała zdjęcie do tej osoby.
- **Udost. zdjęć w ChatON:** wysłanie zdjęcia do innego urządzenia za pośrednictwem funkcji ChatON.

Konfigurowanie ustawień aparatu

Dotknij  → , aby skonfigurować ustawienia aparatu. Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego trybu pracy.

- **Rozmiar zdjęcia / Rozmiar filmu:** można wybrać rozdzielczość. Można użyć wyższej rozdzielczości w celu uzyskania wyższej jakości. Zajmie to jednak więcej miejsca w pamięci.
- **Dotk., aby zrobić zdj.:** dotknij obrazu na ekranie podglądu, aby wykonać zdjęcie.
- **Detekcja twarzy:** skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić ich fotografowanie.
- **Tryby pomiaru:** wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia. **Centralnieważony** umożliwia pomiar oświetlenia tła w środku sceny. **Punktowy** umożliwia pomiar ilości światła w określonej lokalizacji. **Matrycowy** umożliwia uśrednienie wartości dla całej sceny.
- **ISO:** wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Jest mierzone w wartości odpowiednika dla konwencjonalnego aparatu na film. Niskie wartości można stosować do nieruchomych i dobrze oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów.
- **Stabilizator obrazu:** włączenie lub wyłączenie funkcji stabilizacji obrazu. Funkcja stabilizacji obrazu ułatwia ustawienie ostrości, gdy poruszamy aparatem.
- **Zapisywanie jako:** ustawienie zapisywania na urządzeniu zarówno zdjęcia w trybie Rich Tone i oryginalnego lub tylko zdjęcia w trybie Rich Tone.
- **Etykieta lokalizacji:** dodawanie etykiety GPS do zdjęcia. Tę funkcję można włączyć podczas fotografowania w celu tworzenia albumów w aplikacji **Story Album**.



- Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- W przypadku udostępniania zdjęcia zawierającego etykietę lokalizacji informacje o lokalizacji mogą być widoczne dla innych osób.

- **Przejrzyj obr./filmy:** ustawienie wyświetlania zdjęć i filmów po ich zrobieniu/naganiu.
- **Klawisz głośności:** ustawianie przycisku głośności jako przycisku kontrolującego migawkę lub funkcję powiększania.
- **Samowyzwalacz:** można użyć tego trybu do robienia zdjęć z opóźnieniem czasowym.
- **Balans bieli:** można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów. Ustawienia są przeznaczone do użycia w określonych warunkach oświetlenia. Te ustawienia są podobne do zakresu temperatur w balansie bieli w profesjonalnych aparatach.
- **Wartość ekspozycji:** zmiana wartości ekspozycji. Służy do określenia ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy wybrać wyższą wartość ekspozycji.
- **Linie pomocnicze:** wyświetlenie linii pomocniczych w wizjerze, które ułatwiają skomponowanie zdjęcia podczas wybierania obiektów.
- **Lampa błyskowa:** włączenie lub wyłączenie lampy błyskowej.
- **Sterowan. głosem:** ustawienie aparatu tak, aby robił zdjęcia za pomocą poleceń głosowych.
- **Kontekstowa nazwa pliku:** wyświetlanie przez aparat etykiet kontekstowych. Aktywuj, aby korzystać z opcji Tag Buddy w aplikacjach **Galeria** oraz **Story Album**.
- **Domyślna pamięć:** wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
- **Zeruj:** zerowanie ustawień aparatu.

Skróty

Można zmienić organizację skrótów, aby ułatwić obsługę różnych opcji aparatu.

Dotknij  → **Układ ikon**.

Dotknij opcję i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do pola w górnej części ekranu.

Galeria

Można użyć tej aplikacji do przeglądania zdjęć i filmów.

Dotknij **Galeria** na ekranie aplikacji.

Przeglądanie obrazów

Uruchomienie aplikacji **Galeria** powoduje wyświetlenie dostępnych folderów. Gdy obraz jest zapisywany w innej aplikacji, jak np. **E-mail**, w celu zapisania tego obrazu jest automatycznie tworzony folder **Download**. W podobny sposób jest automatycznie tworzony folder **Screenshots** do zapisywania zrzutów ekranu. Wybierz folder, aby go otworzyć.

W folderze obrazy są wyświetlane według daty utworzenia. Wybierz obraz, aby go wyświetlić w trybie pełnego ekranu.

Przewijaj w lewo lub w prawo, aby przejść do poprzedniego lub następnego obrazu.

Przybliżanie lub oddalanie


Można użyć jednej z następujących metod przybliżania obrazu:

- Dwukrotnie dotknij w dowolnym miejscu, aby przybliżyć.
- Odsuń od siebie dwa palce w dowolnym miejscu na ekranie, aby powiększyć jego część lub zsuń je, aby go pomniejszyć.

Odtwarzanie filmów


Pliki filmów są wyświetlane z ikoną  w podglądzie. Wybierz film, który chcesz obejrzeć i dotknij .

Wycinanie fragmentów filmu

Wybierz film i dotknij . Ustaw nawias otwierający w punkcie rozpoczęcia, ustaw nawias zamykający w punkcie zakończenia, a następnie zapisz film.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:


- **Ulubione:** dodanie do listy ulubionych.
- **Pokaz slajdów:** włączenie pokazu slajdów w wybranym folderze.
- **Ramka do zdjęć:** dodanie ramki i notatki do obrazu. Edytowany obraz zostanie zapisany w folderze **Photo frame**.
- **Notatka do zdjęcia:** dzięki tej funkcji można napisać notatkę na odwrocie obrazu. Dotknij , aby edytować notatkę.
- **Kopiuj do schowka:** skopiowanie do schowka.
- **Drukuj:** wydrukowanie obrazu po podłączeniu urządzenia do drukarki. Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
- **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku.
- **Udost. zdjęć znajomym:** wysłanie zdjęcia do osoby, której twarz została zaznaczona na obrazie.
- **Obróć w lewo:** obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
- **Obróć w prawo:** obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- **Przytnij:** zmiana rozmiaru niebieskiej ramki w celu przycięcia i zapisania znajdującego się w niej obrazu.
- **Ustaw jako:** ustawienie obrazu jako tapety lub zdjęcia kontaktu.
- **Szczegóły:** wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień galerii.

Edycja obrazów

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  i użyj następujących funkcji:

- **Obróć:** obrót obrazu.
- **Przytnij:** przycinanie obrazu.
- **Kolor:** dostosowywanie nasycenia lub jasności obrazu.
- **Efekty:** stosowanie efektów do obrazu.
- **Portret:** redukcja efektu czerwonych oczu, korekcja lub retusz twarzy, rozmycie tła.
- **Naklejka:** dołączanie naklejek.
- **Obrazek:** rysowanie na obrazie.
- **Ramka:** stosowanie ramek do obrazu.

Ulubione obrazy

W trakcie przeglądania obrazu dotknij  → **Ulubione**, aby go dodać do listy ulubionych.




Usuwanie obrazów

Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij  → **Wybierz element**, wybierz obrazy, a następnie dotknij .
- Podczas przeglądania obrazu dotknij .

Udostępnianie obrazów


Użyj jednej z następujących metod:

- W folderze dotknij opcji  → **Wybierz element**, wybierz zdjęcia, a następnie dotknij opcji , aby je wysłać lub udostępnić w sieciach społecznościowych.
- Podczas przeglądania obrazu dotknij , aby go wysłać do innych lub udostępnić w serwisie społecznościowym.

Ustawianie jako tapetę

Podczas przeglądania obrazu dotknij  → **Ustaw jako**, aby ustawić obraz jako tapetę lub przypisać go do kontaktu.

Dodawanie etykiet twarzy


W trakcie przeglądania obrazu dotknij kolejno opcji  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz opcję **Etykieta twarzy**. Dookoła rozpoznanej twarzy pojawi się żółta ramka. Dotknij twarzy, dotknij **Dodaj nazwę**, a następnie wybierz lub dodaj kontakt.

Gdy etykieta twarzy pojawi się na obrazie, dotknij jej i użyj dostępnych opcji, jak np. nawiązywanie połączenia lub wysyłanie wiadomości.




Funkcja rozpoznawania twarzy może nie działać w zależności od kąta ustawienia twarzy, jej wielkości i wyrazu, koloru skóry, oświetlenia lub przedmiotów noszonych przez daną osobę.

Korzystanie z etykiet kontekstowych

Dotknij  → **Ustawienia** → **Asystent etykiety**, a następnie przeciągnij przełącznik **Asystent etykiety** w prawo w celu wyświetlenia etykiety kontekstowej (pogoda, położenie, data i nazwisko osoby) podczas otwierania obrazu.

Organizowanie folderów

Utwórz folder, aby pogrupować obrazy lub filmy zapisane w urządzeniu. Pliki z jednego folderu można skopiować lub przenieść do innego folderu.

Aby utworzyć nowy folder, dotknij . Wprowadź nazwę folderu, dotknij **OK**, a następnie zaznacz obrazy lub filmy. Dotknij i przytrzymaj wybrany obraz lub film, przeciągnij go do nowego folderu, a następnie dotknij **Gotowe**. Dotknij **Kopiuj**, aby skopiować lub **Przenieś**, aby przenieść.

Story Album

Ta aplikacja służy do tworzenia własnego albumu cyfrowego i przechowywania w nim własnych historii poprzez automatyczne i staranne segregowanie zdjęć.

Dotknij **Story Album** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **Story Album**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.


Wideo

Można użyć tej aplikacji do odtwarzania plików wideo.

Dotknij **Wideo** na ekranie aplikacji.

Odtwarzanie filmów

Wybierz film, który chcesz odtworzyć.

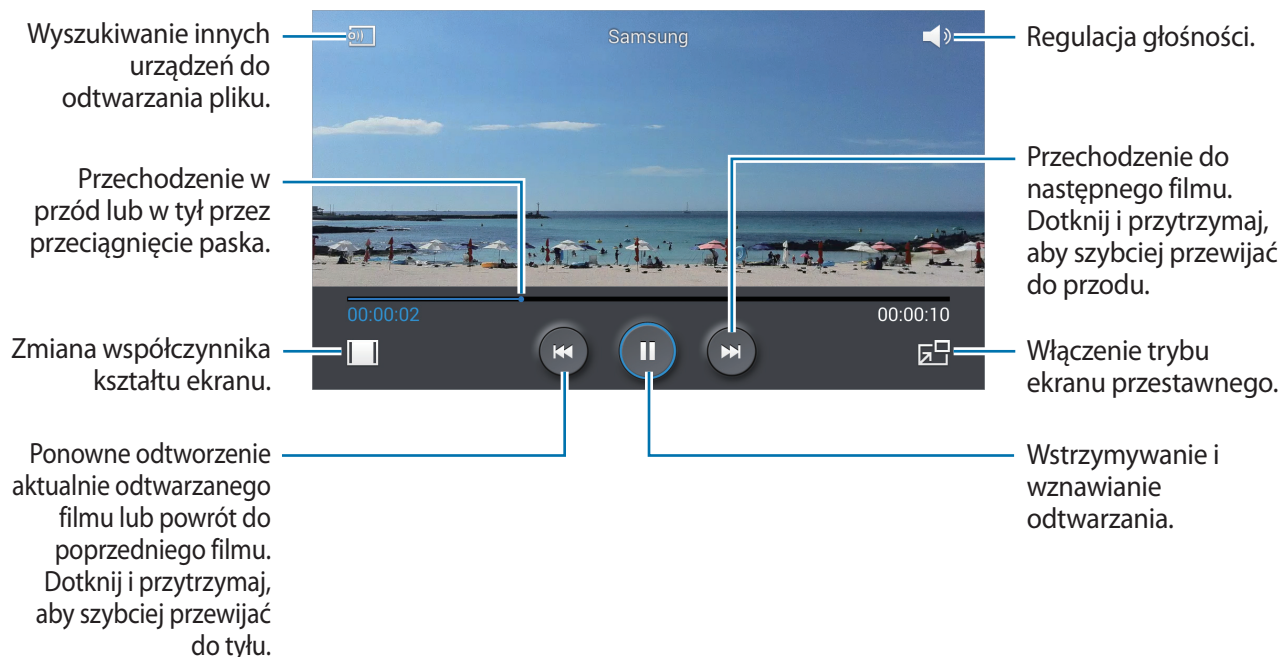


Usuwanie filmów

Dotknij opcji → **Usuń**, wybierz filmy, a następnie dotknij opcji **Usuń**.

Udostępnianie filmów

Dotknij opcji → **Udostępnij przez**, wybierz filmy, dotknij opcji **OK**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Korzystanie z podręcznego odtwarzacza wideo

Ta funkcja umożliwia korzystanie z innych aplikacji bez zamykania odtwarzacza wideo. W trakcie oglądania filmów dotknij , aby użyć odtwarzacza podręcznego.

Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć okno odtwarzacza, lub zsuń je, aby je pomniejszyć. Odtwarzacz można przenieść w inne położenie, przeciągając go.

YouTube

Można użyć tej aplikacji do oglądania filmów z serwisu YouTube.

Dotknij **YouTube** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Oglądanie filmów

Dotknij  i wprowadź słowo kluczowe. Wybierz jeden z wyświetlonych wyników, aby obejrzeć film.

Ustaw urządzenie poziomo, aby wyświetlić tryb pełnoekranowy.

Udostępnianie filmów

Wybierz film do obejrzenia, dotknij , a następnie wybierz sposób udostępniania.

Przesyłanie filmów

Dotknij pozycję  → **Przesłane filmy** → , wybierz film, wprowadź informacje o filmie i dotknij .

Radio

Można słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.



Dotknij **Radio** na ekranie aplikacji.

Słuchanie radia FM

Przed uruchomieniem radia FM podłącz słuchawki do gniazda.




Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka częstotliwości, a następnie zapisze automatycznie dostępne stacje radiowe.

Dotknij , aby włączyć radio FM. Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i dotknij , aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.



Przeszukiwanie stacji radiowych

Dotknij  → **Skanuj**, a następnie wybierz opcję skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i dotknij , aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

Dodawanie stacji do listy stacji radiowych

Wybierz stację radiową, a następnie dotknij , aby dodać stację do listy ulubionych.

Słuchanie radia przez Internet

Jeśli ustawiona stacja jest dostępna przez Internet, można przełączyć urządzenie w tryb odtwarzania radia internetowego.

Dotknij  → **Przełącz na radio internetowe**.

Moje czasopismo

Ta aplikacja służy do tworzenia własnego magazynu społecznościowego.

Na ekranie startowym przesunąć palcem w górę od dolnej części ekranu lub naciśnij przycisk ekranu startowego.









Przy pierwszym uruchomieniu Mojego magazynu dotknij **Dalej**, przeczytaj i wyraż zgodę na warunki, a następnie dotknij **Rozpocznij**.

Aby ustawić własny biuletyn, dotknij  i zaznacz pola kategorii. Dotknij , wybierz nowe tematy, a następnie dotknij .

Przesunąć palec w lewo lub w prawo, aby zmienić kategorię, przesunąć palec w górę lub na dół, aby przewrócić stronę biuletynu, po czym wybierz artykuł, który chcesz przeczytać.

Podczas przeglądania strony dotknij , aby skorzystać z następujących aplikacji:

-  : otwarcie klawiatury.
-  : uruchom aparat.
-  : wysyłanie wiadomości.
-  : uruchom wyszukiwarkę Google.
-  : otwórz przeglądarkę stron WWW.
-  : otwórz ekran aplikacji.

Flipboard

Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.

Dotknij **Flipboard** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji Flipboard, dotknij **Next** na stronie powitania, a następnie dotknij **Done**.

Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł do przeczytania.

Sklepy z aplikacjami i multimediami

Sklep Play


Można użyć tej aplikacji, aby zakupić i pobierać aplikacje oraz gry, które można uruchomić na urządzeniu.

Dotknij **Sklep Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć , aby wyszukiwać po podaniu słowa kluczowego.


Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **ZAINSTALUJ**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



- Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.
- Aby zainstalować aplikację pobraną z innego źródła, Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

Odinstalowywanie aplikacji

Można odinstalować aplikacje zakupione w **Sklep Play**.

Dotknij  → **Moje aplikacje**, z listy zainstalowanych aplikacji wybierz aplikację do usunięcia, a następnie dotknij **ODINSTALUJ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Można użyć tej aplikacji do kupowania oraz pobierania aplikacji dedykowanych dla urządzeń firmy Samsung. Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie apps.samsung.com.


Dotknij **Samsung Apps (GALAXY Apps)** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Instalowanie aplikacji

Można przeglądać aplikacje według kategorii. Dotknij , aby wybrać kategorię.

Aby wyszukać aplikację, dotknij  w górnej części ekranu i wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania.

Wybierz aplikację, aby wyświetlić informacje o niej. Aby pobrać aplikację, dotknij **Darmowe**. Jeśli aplikacja jest płatna, dotknij ceny i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces zakupu.



Gdy dla dowolnej z zainstalowanych aplikacji jest dostępna nowa wersja, ikona informująca o aktualizacji zostanie wyświetlona w górnej części ekranu. Otwórz panel powiadomień i dotknij ikony, aby wykonać aktualizację aplikacji.

Książki Play

Można użyć tej aplikacji do czytania i pobierania plików książek.

Dotknij **Książki Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Filmy Play

Ta aplikacja służy do oglądania, pobierania i wypożyczania filmów oraz programów telewizyjnych. Dotknij **Filmy Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Muzyka Play

Korzystaj z tej aplikacji, aby słuchać muzyki z urządzenia lub strumieniowo przesyłać muzykę z serwisu Google cloud.

Dotknij **Muzyka Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Gry Play

Aplikacja przeznaczona do pobierania i grania w gry.

Dotknij **Gry Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Kiosk Play

Aplikacja ta służy do czytania najnowszych wiadomości.

Dotknij **Kiosk Play** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Narzędzia

S Terminarz

Można użyć tej aplikacji do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.


Dotknij **S Terminarz** na ekranie aplikacji.

Tworzenie zdarzeń lub zadań

Dotknij **+**, a następnie użyj jednej z poniższych metod:

- **Dodaj wydarzenie:** wprowadzenie zdarzenia z opcjonalnym ustawieniem powtarzania.
- **Dodaj zadanie:** wprowadzenie zadania z opcjonalnym ustawieniem priorytetu.

Aby szybciej dodać zdarzenie lub zadanie, dotknij daty, aby ją wybrać i dotknij ponownie.

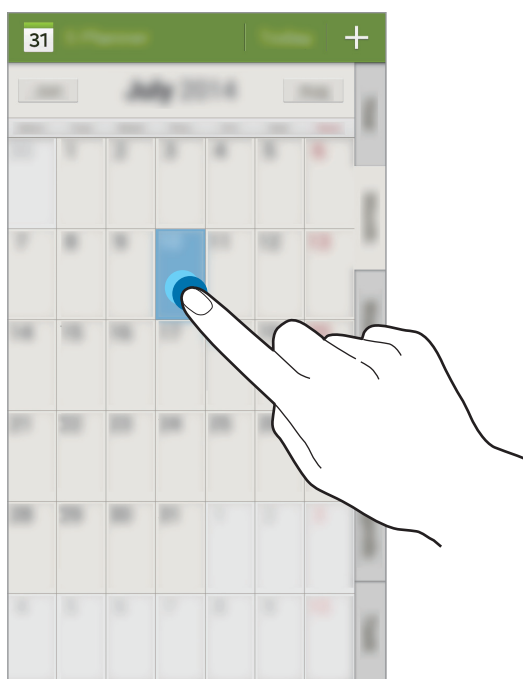

Wprowadź tytuł i określ, który kalendarz ma być użyty lub synchronizowany. Następnie dotknij **Edytuj szczeg. wydarzenia** lub **Edytuj szczegóły zadania**, aby dodać więcej szczegółów, np. jak często zdarzenie ma być powtarzane, czy alarm ma być odtwarzany z wyprzedzeniem lub jakie jest miejsce zdarzenia.

Dołączanie mapy przedstawiającej miejsce zdarzenia. Wprowadź położenie w polu **Miejsce**, dotknij **📍** obok pola, a następnie wskaż precyzyjnie miejsce, dotykając i przytrzymując go na wyświetlonej mapie.

Synchronizacja z usługą Kalendarz Google

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta** → **Google** w sekcji **Moje konta** → konto Google, zaznacz **Synchronizuj Kalendarz**, a następnie dotknij **Synch. teraz**. Aby ręcznie wykonać synchronizację w celu zaktualizowania, na ekranie aplikacji dotknij **S Terminarz** → ☰ → **Synchronizacja**

Aby wyświetlić zsynchronizowane wydarzenia lub zadania, dotknij ☰ → **Kalendarze**, a następnie zaznacz konto Google.

Zmiana typu kalendarza

Wybierz jeden z typów kalendarza, takich jak roczny, miesięczny, dzienny itp. po prawej stronie ekranu.

Wyszukiwanie zdarzeń

Dotknij ☰ → **Szukaj**, a następnie wprowadź słowo kluczowe do wyszukiwania.

Aby wyświetlić dzisiejsze zdarzenia, dotknij **Dzisiaj** w górnej części ekranu.

Usuwanie zdarzeń

Dotknij opcji ☰ → **Usuń**, wybierz zdarzenia, a następnie dotknij opcji **Usuń**.

Udostępnianie zdarzeń

Wybierz zdarzenie, dotknij ➦, a następnie wybierz sposób udostępniania.

Dropbox



Można użyć tej aplikacji do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi komputerami z zainstalowanym programem Dropbox.

Dotknij **Dropbox** na ekranie aplikacji.





Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Po pierwszym uruchomieniu usługi Dropbox skonfiguruj ją, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Po aktywowaniu aplikacji Dropbox dotknij **Włącz funkcję Przekazywanie z aparatu**, aby automatycznie przysyłać zdjęcia i filmy wykonane za pomocą urządzenia do serwisu Dropbox. Aby wyświetlić przesłane zdjęcia lub filmy, dotknij . Aby udostępnić lub usunąć pliki lub utworzyć albumy, dotknij , a następnie wybierz pliki.

Aby przesłać pliki na konto Dropbox, dotknij  →  → **Przełącz tutaj** → **Zdjęcia lub wideo** lub **Inne pliki**. Aby otworzyć pliki na koncie Dropbox, wybierz plik.

W trakcie przeglądania obrazów lub filmów dotknij , aby je dodać do listy ulubionych. Aby otworzyć pliki z listy ulubionych, dotknij .

Chmura

Ta funkcja umożliwia synchronizowanie plików lub wykonanie kopii zapasowej danych aplikacji z kontem Samsung lub usługą Dropbox.

Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Chmura**.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

Synchronizacja z kontem Samsung

Dotknij konta Samsung lub **Ustawienia synchronizacji**, aby synchronizować pliki.

Wykonywanie kopii zapasowej lub przywracanie danych

Należy dotknąć opcji **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**, aby wykonać kopię zapasową lub przywrócić dane z konta Samsung.

Synchronizacja z usługą Dropbox

Dotknij **Połącz z kontem w ser. Dropbox** i wprowadź konto Dropbox. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Po zarejestrowaniu dotknij **Zezwól**, a urządzenie automatycznie synchronizuje pliki z kontem Dropbox po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Dysk

Można użyć tej aplikacji do zapisywania i edycji plików, a także udostępniania ich innym osobom za pośrednictwem usługi Dysk Google. Tworzone dokumenty i pliki przesyłane do usługi Dysk Google są automatycznie synchronizowane z serwerem WWW i wszystkimi komputerami z zainstalowaną usługą Dysk Google. Dostęp do plików nie wymaga ich przenoszenia ani pobierania.

Dotknij **Dysk** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Zegar

Aplikacja służy do ustawiania alarmów, sprawdzania czasu w największych miastach świata, mierzenia czasu trwania zdarzenia lub ustawiania stopera.

Dotknij **Zegar** na ekranie aplikacji.

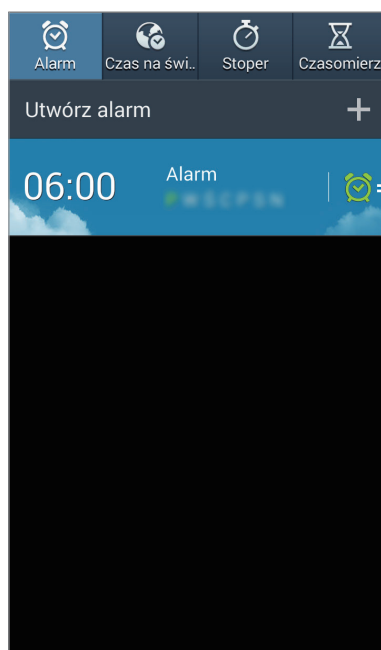

Włączanie lub wyłączanie tego alarmu.



Alarm

Ustawianie alarmów

Dotknij **Utwórz alarm**, ustaw czas wyłączenia alarmu, wybierz dni, w które ma być odtwarzany alarm, a następnie dotknij **Zapisz**.

- **Alarm lokalizacji:** ustawienie miejsca. Alarm zostanie włączony tylko wtedy, gdy znajdziesz się w tym miejscu.
- **Drzemka:** ustawienie odstępu czasu i liczby powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
- **Alarm inteligentny:** ustawienie czasu do włączenia dodatkowego alarmu przed włączeniem domyślnego alarmu.

Wyłączanie alarmów

Przeciągnij  poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij  poza duży okrąg, aby ponowić alarm po określonym czasie.

Usuwanie alarmów

Dotknij i przytrzymaj alarm, a następnie dotknij **Usuń**.

Czas na świecie

Tworzenie zegarów

Dotknij **Dodaj miasto**, a następnie wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.

Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij **Ustawienia czasu letniego**.

Usuwanie zegarów

Dotknij i przytrzymaj zegar, a następnie dotknij **Usuń**.


Stoper

Dotknij **Start**, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij **Pomiar**, aby zarejestrować czasy okrążeń.

Aby usunąć zapisane czasy okrążeń, dotknij **Wyzeruj**.

Czasomierz


Ustaw czas trwania, a następnie dotknij **Start**.

Przeciągnij  poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.

Kalkulator


Korzystając z tej aplikacji, można wykonywać podstawowe lub zaawansowane obliczenia matematyczne.

Dotknij **Kalkulator** na ekranie aplikacji.

Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja **Obrót ekranu** jest wyłączona, dotknij  → **Kalkulator naukowy**.

Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij , aby ukryć klawiaturę.

Aby wyczyścić historię, dotknij  → **Wyczyść historię**.

Aby ustawić łatwą obsługę kalkulatora jedną ręką, dotknij  → **Obsługa jedną ręką wł.**

S Tłumacz

Ta aplikacja służy do tłumaczenia tekstu na inne języki.

Dotknij **S Tłumacz** na ekranie aplikacji.

Aby uruchomić aplikację **S Tłumacz**, należy ją pobrać i zainstalować. Dotknij **Instaluj**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.







Pobieranie tej aplikacji za pomocą sieci telefonii komórkowej może spowodować obciążenie dodatkowymi kosztami. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy się skontaktować z operatorem sieci.


Dyktafon


Można użyć tej aplikacji do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.

Dotknij **Dyktafon** na ekranie aplikacji.

Nagrywanie notatek głosowych



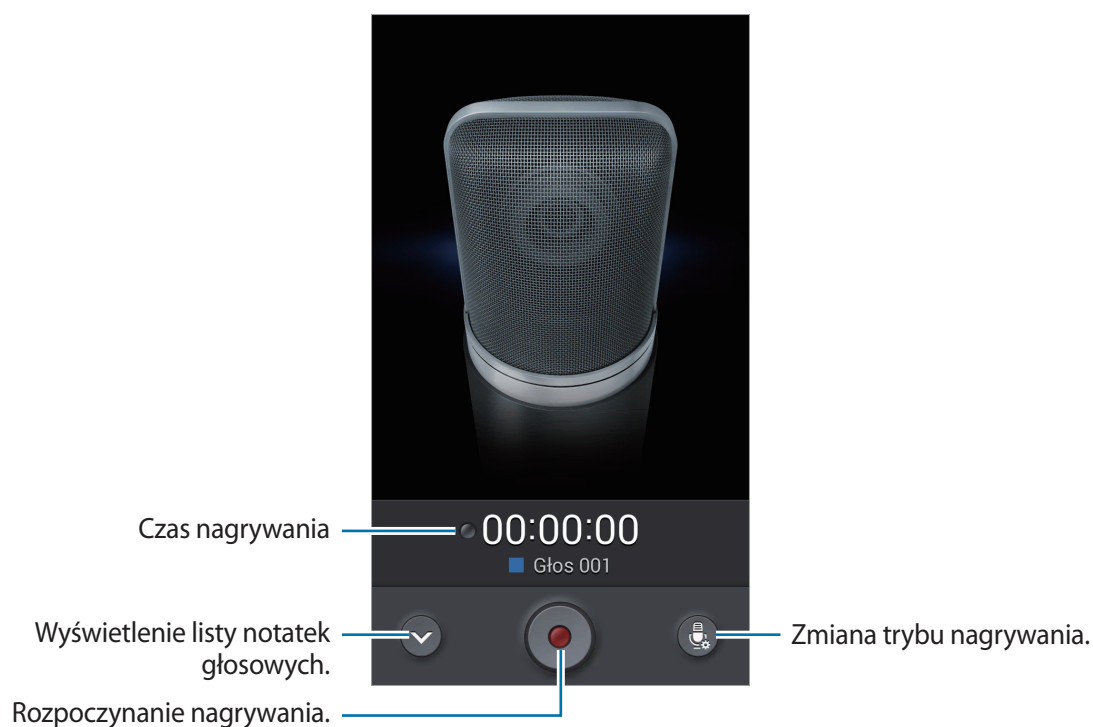




Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Wypowiedz notatkę do mikrofonu w dolnej części urządzenia. Dotknij , aby wstrzymać nagrywanie. Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie. Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .




Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij  → **Ustawienia**, a następnie zaznacz **Redukcja szumu**.

Odtwarzanie notatek głosowych

Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

-  : przycięcie notatki głosowej.
-  : ustaw ciągłe odtwarzanie fragmentu nagrania.
- **x1.0** : zmiana szybkości odtwarzania.
-  : pomiń ciche fragmenty w notatce głosowej.
-  : wstaw zakładki w notatce głosowej.
-  : wstrzymanie odtwarzania.
-  /  : przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.

Aby wysłać notatkę głosową innym osobom, dotknij  → **Udostępnij przez**, a następnie wybierz metodę udostępniania.

Zarządzanie notatkami głosowymi

Na liście notatek głosowych dotknij  i wybierz jedną z poniższych opcji:

- **Udostępnij przez**: wybierz notatki głosowe, które mają zostać wysłane, a następnie wybierz sposób udostępniania.
- **Usuń**: wybór notatek głosowych do usunięcia.
- **Zmień kategorię**: zmień kategorię notatek.
- **Sortuj według**: sortuj notatki według daty, tytułu lub kategorii.
- **Szukaj**: wyszukaj notatki głosowe.
- **Zarządzaj kategoriami**: dodaj, usuń lub zmień nazwę kategorii.
- **Ustawienia**: zmiana ustawień dyktafonu.
- **Koniec**: zamknięcie dyktafonu.

Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi

Na liście notatek głosowych dotknij  → **Ustawienia**, a następnie kliknij **Kontekstowa nazwa pliku**.

Zarządzanie kategoriami


Tworzenie kategorii

Na liście notatek głosowych dotknij  → **Zarządzaj kategoriami** → . Wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij **Gotowe**.

Zmiana kategorii

Na liście notatek głosowych dotknij  → **Zmień kategorię**, wybierz notatki, dotknij **Gotowe**, a następnie wybierz kategorię do zmiany.

Wyświetlanie listy zakładek

Podczas odtwarzania notatki głosowej z zaznaczonymi zakładkami dotknij  → **Zakładki**, aby wyświetlić szczegóły.

S Voice

Aplikacji tej można użyć, aby za pomocą poleceń głosowych korzystać z różnych funkcji urządzenia. Dotknij **S Voice** na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aplikacja nie obsługuje niektórych języków.

Poniżej znajduje się kilka przykładowych poleceń głosowych:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu

- Mów wyraźnie.
- Mów w cichych miejscach.
- Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
- Unikaj mówienia w dialekcie.

Urządzenie może nie rozpoznać wypowiedzianych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w zależności od otoczenia i sposobu wypowiedziania poleceń.

Tryb „hands-free”

W trybie „hands-free” zawartość będzie odczytywana na głos podczas przychodzących połączeń, wiadomości i powiadomień, co umożliwia korzystanie z urządzenia bez użycia rąk w trakcie prowadzenia samochodu. Na przykład w przypadku przychodzącego połączenia odczytane zostanie nazwisko dzwoniącego lub numer telefonu.

Aby aktywować tryb „hands-free”, powiedz „Hands-free mode on”.



Tryb „hands-free” należy wyłączyć, jeśli nie jest używany, aby zawartość nie była odczytywana na głos. Aby wyłączyć tryb „hands-free”, powiedz „Hands-free mode off”.

Korzystanie z poleceń wybudzenia na zablokowanym ekranie

Na zablokowanym ekranie można korzystać z różnych funkcji, które mają ustawione polecenia wybudzenia.

Aby aktywować tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Urządzenie** → **Ekran blokady**, a następnie przeciągnij przełącznik **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia** w prawo. Dotknij opcji **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia**, a następnie ustaw funkcje i polecenia głosowe.

Google


Można użyć tej aplikacji nie tylko do przeszukiwania Internetu, ale także aplikacji w urządzeniu i ich zawartości.

Dotknij **Google** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Przeszukiwanie urządzenia

Dotknij pola wyszukiwania i wprowadź słowo kluczowe. Możesz też dotknąć  i wprowadzić słowo kluczowe.

Zakres wyszukiwania

Aby wybrać aplikacje, które mają być przeszukiwane, dotknij  → **Ustawienia** → **Przeszukiwanie telefonu**, a następnie zaznacz żądane elementy.

Google Now

Uruchom wyszukiwarkę Google, aby wyświetlić karty Google Now, które przedstawiają aktualną pogodę, informacje o transporcie publicznym, następne spotkanie oraz inne potrzebne rzeczy.

Przy pierwszym użyciu wyszukiwarki Google można dołączyć do usługi Google Now. Aby zmienić ustawienia usługi Google Now, dotknij  → **Ustawienia** → **Google Now**.

Wyszukiwanie głosowe

Można użyć tej aplikacji do przeszukiwania witryn WWW za pomocą głosu.

Dotknij **Wyszukiwanie głosowe** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.



Wypowiedz słowo kluczowe lub frazę po wyświetleniu na ekranie polecenia **Mów teraz**.

Moje pliki

Można użyć tej aplikacji, aby uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.

Dotknij **Moje pliki** na ekranie aplikacji.


Przeglądanie plików








Należy wybrać kategorię, a następnie wybrać plik lub folder, aby go otworzyć. Aby przejść do folderu nadrzędnego, dotknij . Aby powrócić do folderu głównego, dotknij .

Aby wyświetlić pobrane zdjęcia lub filmy w usłudze Dropbox, dotknij **Dropbox**, a następnie zaloguj się na swoje konto w usłudze Dropbox.

Będąc w folderze dotknij , a następnie użyj jednej z następujących opcji:

- **Wybierz element:** wybierz pliki lub foldery.
- **Utwórz katalog:** tworzenie folderu.
- **Widok:** zmiana trybu widoku.
- **Sortuj według:** sortowanie plików lub folderów.
- **Dodaj skrót:** dodaj skrót folderu do obszaru skrótów.
- **Ustawienia:** zmiana ustawień menedżera plików.


Należy dotknąć ikony  → **Wybierz element**, wybrać plik lub folder, a następnie skorzystać z jednej z następujących funkcji:

- : udostępnianie plików lub ich do innych osób.
- : usuwanie plików lub folderów.
-  → **Przenieś:** przenoszenie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Kopiuuj:** kopiowanie plików lub folderów do innego folderu.
-  → **Zmień nazwę:** zmiana nazwy pliku lub folderu.
-  → **Spakuj:** kompresowanie plików lub folderów w celu utworzenia pliku zip.
-  → **Szczegóły:** wyświetlanie informacji o pliku lub folderze.


Wyszukiwanie pliku

Dotknij  i wprowadź kryteria wyszukiwania.

Dodawanie skrótów do folderów

Do obszaru skrótów można dodać skróty do często używanych folderów. Dotknij  → **Dodaj skrót** → **OK**, wybierz folder, a następnie dotknij **Gotowe**.

Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu

Do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP. Dotknij  → **Dodaj usługę FTP** → **OK**, wprowadź dane szczegółowe, np. adres serwera, nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie dotknij **Gotowe**.

Pobrane

Można użyć tej aplikacji do sprawdzenia, które pliki zostały pobrane za pośrednictwem aplikacji. Dotknij **Pobrane** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wybierz plik, aby go otworzyć we właściwej aplikacji.

Aby posortować pliki według rozmiaru, dotknij **Sortuj wg rozmiaru**.

Aby posortować pliki według daty, dotknij **Sortuj wg daty**.

Aby wyczyścić historię, dotknij **Wyczyść listę**.

TripAdvisor

Ta aplikacja służy do pobierania informacji turystycznych dotyczących na przykład miejsca docelowego czy hotelu. Umożliwia ona również rezerwację pokoju i udostępnianie ocen innym.

Dotknij **TripAdvisor** na ekranie aplikacji.



Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

KNOX

Ta aplikacja umożliwia oddzielenie danych osobistych od danych związanych z pracą i pozwala na bezpieczny dostęp do aplikacji korporacyjnych z poziomu urządzenia.

Dotknij **KNOX** na ekranie aplikacji.



- Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
- Aby zabezpieczyć dane, aplikacja **KNOX** i zawarte w niej dane zostaną usunięte po kilkukrotnym wpisaniu nieprawidłowego hasła.

Podróże i miejsca w pobliżu

Mapy

Można użyć tej aplikacji do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek dotyczących dojazdu.

Dotknij **Mapy** na ekranie aplikacji.




Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.

Wyszukiwanie lokalizacji

Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.

Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.

Ustawienia

Ustawienia — informacje

Można użyć tej aplikacji do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont. Dotknij **Ustawienia** na ekranie aplikacji.

Połączenia

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz **Smart network — przełącz. Sieci**.

Aby użyć opcji, dotknij .

- **Zaawansowane:** dostosowanie ustawień funkcji Wi-Fi.
- **Połącz za pomocą WPS:** połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS.
- **Przycisk systemu WPS:** połączenie się z zabezpieczoną siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS.
- **Pomoc:** wyświetlenie pomocy dotyczącej funkcji Wi-Fi.

Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** → **Podtrzymanie połączenia Wi-Fi**.



Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowej, jeśli zostało skonfigurowane korzystanie z niej. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za transmisję danych. Aby uniknąć naliczenia wysokich opłat za transmisję danych, ustaw tę opcję na **Zawsze**.

Ustawienie powiadomienia o sieci

Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu, powiadamiając o ich dostępności.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** →  → **Zaawansowane** i zaznacz **Powiadomienie o sieci**, aby włączyć tę funkcję.

Wi-Fi Direct

Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie dwóch urządzeń za pośrednictwem sieci Wi-Fi bez potrzeby korzystania z punktu dostępu.

Na ekranie Ustawienia dotknij **Połączenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Limit czasu widoczności:** ustawianie czasu widoczności urządzenia.
- **Odebrane pliki:** wyświetlanie plików otrzymanych za pomocą funkcji Bluetooth.
- **Zmień nazwę urządzenia:** ustawienie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Pomoc:** dostęp do informacji pomocy dotyczącej funkcji Bluetooth.

Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia sieciowego Wi-Fi można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi.
- **Router USB:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez USB można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej komputerom przez interfejs USB. Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego modemu.
- **Router Bluetooth:** po włączeniu funkcji udostępniania połączenia internetowego przez Bluetooth można udostępniać połączenie z siecią telefonii komórkowej innym komputerom lub urządzeniom przez interfejs Bluetooth.


Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

Licznik danych

Można śledzić ilość wykorzystanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.

- **Sieć komórkowa:** określenie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ustaw limit transmisji danych po sieci:** ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych:** można ustawić comiesięczne zerowanie licznika użytych danych.

Aby użyć innych opcji, dotknij .

- **Roaming danych:** określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ogranicz. danych w tle:** wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Autom. synchronizacja:** włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji. Informacje do synchronizacji dla każdego konta można wybrać w obszarze **Ustawienia** → **Ogólne** → **Konta**.
- **Pokaż użycie Wi-Fi:** opcja wyświetlania stopnia wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routerzy bezprzewodowe:** wybór routerów Wi-Fi, których aplikacje działające w tle nie będą używać.

Lokalizacja

Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.

- **Tryb:** wybór metody gromadzenia informacji o lokalizacji.
- **Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji:** wyświetlenie listy aplikacji, które wymagają informacji na temat obecnej lokalizacji użytkownika oraz zużycia baterii przez te aplikacje.
- **Usługi lokalizacji:** wyświetlenie usług lokalizacji, z których korzysta urządzenie.
- **Moje miejsca:** ustawianie profili, które będą używane dla określonych lokalizacji przy korzystaniu z funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do określania bieżącej lokalizacji.

Więcej sieci

Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.

Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości

Wybór domyślnej aplikacji obsługującej wiadomości.

Drukowanie

Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi chmury.

Sieci komórkowe

- **Sieć komórkowa:** ustawienie zapewnia działanie usług sieciowych w sieciach z transmisją pakietową danych.
- **Roaming danych:** łączenie urządzenia z innymi sieciami, gdy użytkownik przebywa poza zasięgiem sieci swojego operatora lub gdy sieć macierzysta jest niedostępna.
- **Nazwy punktów dostępu:** określanie nazw punktów dostępu (APN).
- **Tryb pracy sieci:** wybór typu sieci.
- **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie dostępnych sieci i ręczna rejestracja sieci.

VPN

Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.

NFC

Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.

- **Android Beam:** można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
- **Dotknij i zapłać:** ustawienie sposobu płatności.

S Beam

Funkcja S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak np. filmów, obrazów lub dokumentów, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.

Urządzenia w pobliżu

- **Nazwa urządzenia:** wyświetlenie nazwy urządzenia.
- **Zawart. do udostępnienia:** udostępnianie zawartości innym urządzeniom.
- **Dozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do urządzenia użytkownika.
- **Niedozwolone urządzenia:** wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do urządzenia użytkownika.
- **Pobierz do:** wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Odbieraj pliki z innych urządzeń:** akceptowanie plików przekazywanych z innych urządzeń.

Urządzenie

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność:** zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i powiadomień.
- **Dzwonki:** dodaj lub wybierz dzwonek dla połączeń przychodzących.
- **Wibracje:** dodanie lub wybór wzoru wibracji.
- **Powiadomienia:** wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich jak wiadomości przychodzące i nieodebrane połączenia.
- **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
- **Ton klawiatury wybierania:** konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.
- **Dźwięki dotknięcia:** odtwarzanie dźwięków podczas wybierania aplikacji lub opcji na ekranie dotykowym.
- **Dźwięki blokowania ekranu:** ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.
- **Aplikacje Samsung:** zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
- **Dźwięk podczas dotykania:** ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotykania klawiszy.
- **Adapt Sound:** dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas rozmów lub słuchania muzyki.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Jasność:** ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetl. klawiszy dot.:** określenie czasu aktywacji podświetlenia klawiszy.
- **Wygaszacz ekranu:** określenie, czy po podłączeniu do biurkowej stacji dokującej lub ładowarki urządzenie ma wyświetlać wygaszacz ekranu.
- **Autom. obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wyświetl naład. baterii w %:** wyświetlanie stanu baterii.
- **Edytuj po przechw. ekranu:** ustawienie edycji zrzutu ekranu po jego wykonaniu.

Wiele okien

Aktywacja funkcji Wiele okien umożliwia jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji na ekranie.

- **Otw. w trybie wielu okien:** ustawienie aktywowania funkcji Wiele okien po otwarciu plików w folderze **Moje pliki** lub **Wideo**.

Ekran blokady

Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.

- **Blokada ekranu:** aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności od wybranej funkcji blokady ekranu.
- **Wiele widgetów:** umożliwianie korzystania z widgetów na ekranie blokady.
 - **Ulubione aplik. lub Aparat:** ustawienie, czy przewijanie paneli w lewo na zablokowanym ekranie będzie powodowało wyświetlenie skrótów poszczególnych aplikacji czy automatyczne uruchomienie aplikacji aparatu.
- **Opcje widgetu Zegar:** skonfiguruj ustawienia widgetu zegara.
 - **Zegar podwójny:** ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na urządzeniu.
 - **Rozmiar zegara:** zmiana rozmiaru zegara.
 - **Pokaż datę:** wyświetlanie daty wraz z zegarem.

- **Skróty:** wyświetlanie i edytowanie skrótów klawiszowych do aplikacji na ekranie blokady.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Wiadomość prywatna:** wyświetlanie wiadomości osobistej na ekranie blokady.
 - **Edytuj wiadomość prywatną:** edycja wiadomości osobistej.
- **Informacje o właścicielu:** wprowadzenie informacji, które są wyświetlane z zegarem.
- **Efekt odblokowania:** wybieranie efektu przy odblokowywaniu ekranu.
- **Odblokowanie ekranu za pomocą polecenia budzenia:** skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia przy zablokowanym ekranie.
- **Tekst pomocy:** wyświetlanie tekstu pomocy na ekranie blokady.

Tapeta

Zmiana ustawień tapety.

- **Ekran startowy:** wybór obrazu tła ekranu startowego.
- **Ekran blokady:** wybór obrazu tła ekranu trybu blokady.
- **Ekran startowy i blokowania:** wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.

Czcionka

Zmiana ustawień czcionki.

- **Styl czcionki:** zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.

Panel powiadomień

Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.

- **Dostosowanie jasności:** ustaw wyświetlanie paska regulacji jasności na panelu powiadomień.
- **Ustaw. panelu powiadomień:** zmień układ przycisków szybkich ustawień wyświetlanych na panelu powiadomień.


Tryb Ułatwienia

Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób w pewnymi niepełnosprawnościami ruchowymi. Aby ulepszyć możliwość obsługi urządzenia, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je.

- **Autom. obrót ekranu:** skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu:** ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Wypowiadaj hasła:** skonfigurowanie głośnego odczytywania haseł przez urządzenie podczas ich wprowadzania przy użyciu aplikacji Talkback.
- **Odbieranie/kończenie połączeń:**
 - **Odbieraj poł. przyciskiem:** skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
 - **Sterowanie głosem:** skonfigurowanie urządzenia do odbierania lub odrzucania połączeń za pomocą poleceń głosowych.
 - **Kl. zasilania kończy poł.:** skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Tryb jednego dotknięcia:** ustawienie w urządzeniu kontroli powiadomień poprzez dotknięcie przycisku zamiast jego przeciągania.
- **Pokaż skrót:** dodawanie skrótu do aplikacji **Dostępność** lub **TalkBack** w szybkim menu wyświetlanym po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania.
- **Zarządzaj dostępnością:** eksport lub import ustawień dostępności, aby udostępnić je innym urządzeniom.
 - **Eksportuj:** eksportuj bieżące ustawienia dostępności w postaci pliku.
 - **Uaktualnij:** importuj bieżące ustawienia dostępności w postaci pliku.
 - **Udostępnij przez:** współdzielenie pliku ustawień dostępności z innymi osobami.
 - **Android Beam:** wysyłanie pliku ustawień dostępności na urządzenia obsługujące funkcję NFC.

- **TalkBack:** włączenie aplikacji Talkback, która powiadamia użytkownika głosowo.
- **Rozmiar tekstu:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Gesty powiększenia:** ustawienie zbliżania i oddalania za pomocą ruchów palców.
- **Kolory w negatywie:** odwrócenie kolorów w celu zwiększenia czytelności.
- **Regulacja koloru:** dostosowanie schematu kolorów dla ekranu, kiedy przez urządzenie wykryty zostanie u Ciebie daltonizm lub trudność z odczytaniem zawartości.
- **Przypomnienie o powiadom.:** ustawienie uruchomienia alarmu w przypadku przeoczenia powiadomień oraz ustawienie odstępu czasu pomiędzy powtarzaniem alarmu.
- **Skrót dostępności:** ustawienie aktywacji aplikacji Talkback po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku zasilania, a następnie dotknięciu i przytrzymaniu ekranu dwoma palcami.
- **Opcje syntezy mowy:**
 - **Preferowany moduł TTS:** zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
 - **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
 - **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
 - **Stan domyślnego języka:** wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezy mowy.
- **Balans dźwięku:** dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma słuchawkami.
- **Dźwięk mono:** włączenie dźwięku monofonicznego przy korzystaniu z jednej słuchawki dousznej.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Powiadomienie świetlne:** dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe wiadomości lub powiadomienia.
- **Napisy Google (kodowane):** ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Google oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Napisy Samsung (kodowane):** ustawienie wyświetlania zamkniętych napisów w treściach z serwisów Samsung oraz zmiana ustawień zamkniętych napisów.
- **Menu asystenta:** wyświetlanie wspomagających ikon skrótów, które pomagają uzyskać dostęp do funkcji obsługiwanych przez przyciski zewnętrzne lub do funkcji na panelu powiadomień. Można również edytować menu ikony skrótu.
 - **Częściej używana ręka:** wybierz, czy menu pomocnicze będzie wyświetlane z prawej czy z lewej strony.
 - **Edytuj:** dostosowywanie elementów wyświetlanych w menu pomocniczym.

- **Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji:** ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
- **Kontrola interakcji:** ustawienie użycia trybu kontroli interakcji w celu ograniczenia reakcji urządzenia na informacje wprowadzane w aplikacji. Ten tryb może być użyteczny w razie potrzeby ograniczenia innym osobom możliwości dostępu do plików multimedialnych i danych użytkownika oraz do ich wykorzystywania. Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb podczas korzystania z aplikacji, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk głośności.

Połączenia

Te ustawienia umożliwiają dostosowanie funkcji połączeń.

- **Odrzucanie połączeń:** automatyczne odrzucanie połączeń od określonych numerów. Dodawanie numerów telefonu do listy odrzucania.
- **Wiad. o odrzucaniu poł.:** dodawanie lub edycja wiadomości wysyłanej po odrzuceniu połączenia.
- **Odbieranie/kończenie połączeń:**
 - **Odbieraj poł. przyciskiem:** skonfigurowanie urządzenia do odbierania połączeń przychodzących przyciskiem ekranu startowego.
 - **Sterowanie głosem:** skonfigurowanie urządzenia do odbierania lub odrzucania połączeń za pomocą poleceń głosowych.
 - **Kl. zasilania kończy poł.:** skonfigurowanie urządzenia do kończenia połączeń przyciskiem włączania/wyłączania.
- **Wyłącz ekran podczas poł.:** ustawianie wyłączania w urządzeniu czujnika zbliżeniowego podczas połączenia.
- **Sygnalizacja połączeń:**
 - **Wibracje dla odebrania:** ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona odbierze połączenie.
 - **Wibracje na zakończ. poł.:** ustawianie wibracji urządzenia, gdy druga strona zakończy połączenie.
 - **Sygnał nawiązania połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku łączenia połączenia.
 - **Sygnał minutowy:** włączanie lub wyłączanie dźwięku informującego o upływającej minucie połączenia.
 - **Sygnał zakończenia połączenia:** włączanie lub wyłączanie dźwięku rozłączenia połączenia.
 - **Powiadom. podczas poł.:** ustawianie włączania alarmów o wydarzeniach podczas połączenia.

- **Akcesoria używane podczas poł.:**
 - **Autom. odbieranie poł.:** ustawienie, czy połączenia mają być automatycznie odbierane po upływie określonego czasu (funkcja dostępna tylko przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
 - **Opóźnienie autom. odb.:** wybór czasu, po upływie którego połączenie jest odbierane.
 - **Warunki połączeń wych.:** ustawienie zezwolenia na połączenia wychodzące przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
 - **Typ łącz. wychodzącego:** wybór rodzaju połączeń wychodzących wykonywanych podczas używania zestawu słuchawkowego Bluetooth.
- **Dodatkowe ustawienia:**
 - **Identyfikator rozmówcy:** wyświetlanie identyfikatora dzwoniącego innym osobom podczas połączeń wychodzących.
 - **Przekazywanie połączeń:** przekazywanie połączeń przychodzących na inny numer.
 - **Autom. numer kierunkowy:** ustawianie automatycznego wstawiania przedrostka (kodu kraju lub obszaru) przed numerem telefonu.
 - **Blokowanie poł.:** blokowanie przychodzących lub wychodzących połączeń.
 - **Poł. oczekujące:** zezwolenie na alerty o połączeniu przychodzącym podczas trwania innego połączenia.
 - **Auto-powtarzanie:** włączanie automatycznego ponownego wybierania w przypadku niezrealizowanych lub przerwanych połączeń.
 - **Tryb FDN:** włączanie lub wyłączanie trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów na liście FDN. Wprowadź kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM lub USIM.
- **Dzwonki i tony klawiatury:**
 - **Dzwonki:** wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.
 - **Wibracje:** dodanie lub wybór wzoru wibracji.
 - **Wibracja podczas dzwonienia:** ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i odtworzeniem dźwięku dzwonka.
 - **Ton klawiatury wybierania:** konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania dźwiękiem naciśnięcia przycisków klawiatury.

- **Personalizuj dźwięk poł.:**
 - **Bieżący korektor dźwięków:** wybierz typ dźwięku połączenia, którego będziesz używać podczas korzystania ze słuchawek.
 - **Adapt Sound:** dostosowanie dźwięku do ucha używanego najczęściej podczas rozmów lub słuchania muzyki.
- **Zwiększ.głośn. w kieszeni:** ustawienie zwiększania poziomu głośności dzwonka, gdy urządzenie znajduje się z zamkniętej przestrzeni, takiej jak torba czy kieszeń.
- **Obraz połączenia wideo:** wybór obrazu wyświetlanego u rozmówcy.
- **Opcje po błędzie poł.:** wybranie tej opcji spowoduje wykonanie próby nawiązania połączenia głosowego, gdy połączenie wideo nie zostanie nawiązane.
- **Poczta głosowa:**
 - **Usługa poczty głosowej:** wybór lub ustawianie operatora usługi poczty głosowej.
 - **Ustawienia poczty głosow.:** wprowadzanie numeru dostępu do usługi poczty głosowej. Numer ten można uzyskać od operatora sieci.
 - **Dźwięk:** wybieranie dźwięku dzwonka dla nowej wiadomości w poczcie głosowej.
 - **Wibracja:** ustawienie wibracji urządzenia przy odebraniu wiadomości poczty głosowej.
- **Konta:** ustawienie akceptowania połączeń IP i konfiguracja kont dla usług połączeń IP.
- **Używ. łącz. internet.:** ustawienie, czy usługa połączeń IP ma być używana dla wszystkich połączeń czy tylko dla połączeń IP.

Tryb blokowania

Służą do wybierania, które powiadomienia będą blokowane, oraz określania kontaktów, od których połączenia będą sygnalizowane powiadomieniami w trybie blokowania.

Sterow.

Język i wprowadzanie

Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.

Język

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

Domyślna

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, dotknij .



Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

- **Wybór języków wpisywania:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Przewidywanie tekstu:** można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia przewidywania wpisywanych słów.
- **Automatyczna wymiana:** ustaw urządzenie, aby poprawiało niepełne i niepoprawnie napisane słowa przez dotknięcie przycisku spacji lub znaku interpunkcyjnego.
- **Automatyczne wielkie litery:** ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Automatyczne spacje:** automatyczne wstawianie spacji między wyrazami.
- **Automatyczna interpunkcja:** ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Brak:** wyłączenie ustawienia wpisywania ciągłego za pomocą klawiatury.
- **Wpisywanie ciągłe:** wprowadzenie tekstu poprzez przesuwanie palcem po klawiaturze.
- **Sterowanie kursorem:** włączanie inteligentnej funkcji nawigacji klawiatury, tak aby przesuwać kursor przewijając klawiaturę.
- **Dźwięk:** ustawianie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotyknięcia klawiszy.
- **Podgląd znaków:** włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
- **Pomoc:** uzyskiwanie pomocy dotyczącej korzystania z klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia:** zerowanie ustawień klawiatury Samsung.

Pisanie głosowe Google

Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, dotknij .

- **Wybierz języki:** wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiedzianych obraźliwych słów.
- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.

Wyszukiwanie głosowe

- **Język:** wybór języka funkcji rozpoznawania głosu.
- **Generowanie mowy:** skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania głosem o aktualnie wykonywanej czynności.
- **Wykrywanie „OK Google”:** skonfigurowanie rozpoznawania polecenia budzenia podczas korzystania z aplikacji do wyszukiwania.



Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

- **Rozpoznawanie mowy offline:** pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania głosowego w trybie offline.
- **Blokuj obraźliwe słowa:** ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Zestaw słuchawkowy Bluetooth:** ustawianie umożliwiania wyszukiwania głosowego przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, jeśli jest on podłączony do urządzenia.

Opcje syntezy mowy

- **Preferowany moduł TTS:** zmiana ustawień mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, dotknij
- **Szybkość mówienia:** wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Posłuchaj przykładu:** odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Stan domyślnego języka:** wyświetlenie statusu języka domyślnego funkcji syntezy mowy.

Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.

Funkcje głosowe

Ustawienie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych służącej do sterowania aplikacjami urządzenia. Możesz wybrać funkcje, które będą sterowane za pomocą poleceń głosowych.



Jeśli opcja **Wibracja podczas dzwonienia** jest włączona, urządzenie nie rozpozna poleceń głosowych podczas sygnału połączenia przychodzącego.

Tryb głośnomówiący

Ustaw urządzenie do odczytywania zawartości na głos oraz określ aplikacje, które będą używane w trybie „hands-free”.

Obsługa jedną ręką

Można uaktywnić tryb obsługi jedną ręką dla wygody użytkownika.

Ruchy

Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.

- **Wycisz/wstrzymaj:** ustawienie umożliwiające wyciszenie połączeń przychodzących, alarmów, muzyki i radia FM przez położenie urządzenia przednią stroną w dół.

Ruch dłoni

Włącz funkcję obsługi ruchu dłoni, aby sterować urządzeniem poprzez dotykanie ekranu.

- **Przechwyć ekran:** ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
- **Wycisz/wstrzymaj:** ustawienie wstrzymania odtwarzania multimediiów przy dotknięciu ekranu dłonią.

Inteligentny ekran

- **Smart stay:** uniemożliwienie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na niego.

Ogólne

Konta

Dodawanie kont e-mail lub SNS.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową Dropbox w chmurze.

Backup i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych:** określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie:** określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji na urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Data i godzina

Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i godziny.



Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina:** automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
- **Ustaw datę:** ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę:** ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa:** ustawienie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas zmiany strefy.
- **Wybierz strefę czasową:** wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
- **Format 24-godzinny:** ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty:** umożliwia wybranie formatu daty.

Wiadomość alarmowa

Te ustawienia umożliwiają wysyłanie wiadomości do odbiorców w przypadku nagłego wypadku. Przyciśnij i przytrzymaj obie strony przycisku Głośność przez 3 sekundy, aby wysłać wiadomość.

- **Edytuj wiadomość alarmową:** edytuj wiadomość, która będzie wysłana w sytuacji awaryjnej.
- **Interwał wiadomości:** ustawianie odstępu czasu, po którym wiadomość jest wysyłana ponownie.
- **Kontakty alarmowe:** wybór lub edycja odbiorców wiadomości.

Akcesoria

Zmiana ustawień akcesoriów.

- **Dźwięk dokowania:** odtwarzanie dźwięku przy podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub odłączeniu go od niej.
- **Tryb wyjścia audio:** korzystanie z głośnika stacji, kiedy urządzenie jest podłączone do biurkowej stacji dokującej.
- **Tapeta Desk Home:** określenie, czy po podłączeniu urządzenia do paska biurkowego ma być wyświetlany zegar biurkowy.
- **Automatyczne odblokowanie:** ustawianie automatycznego odblokowania przy otwarciu porywy.
- **Tapeta okna S View:** wybierz kolor tła dla ekranu okładki S View.

Menadżer Aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Aplikacje domyślne

Wybór ustawienia domyślnego korzystania z aplikacji.

Na ekranie ustawień dotknij **Aplikacje domyślne**.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

- **Wyświetl naład. baterii w %:** wyświetlanie stanu baterii.

Tryb oszczędzania energii

Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu.

- **Wydajność procesora:** ograniczanie wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Parametry pracy ekranu:** zmniejszenie jasności ekranu.
- **Więcej porad:** informacje na temat sposobów zmniejszenia zużycia energii baterii.

Pamięć

Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.



Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.



Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.

Bezpieczeństwo

W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.

- **Zaszyfruj urządzenie:** określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.



Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie danych trwa ponad jedną godzinę.

- **Szyfrowanie karty pamięci:** ustawienie szyfrowania plików na karcie pamięci.



Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu, urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem ustawień fabrycznych urządzenia.

- **Zdalna kontrola:** konfiguracja umożliwiająca kontrolę urządzenia przez Internet, w przypadku jego zgubienia lub kradzieży. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
 - **Rejestracja konta:** dodanie lub wyświetlenie konta Samsung.
 - **Użyj sieci bezprzew.:** konfigurowanie opcji zbierania danych o lokalizacji i określania lokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci telefonii komórkowej.
- **Powiad. zmiany karty SIM:** aktywacja lub dezaktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie wspomagającej lokalizację urządzenia w przypadku jego kradzieży bądź zagubienia.
- **Przejdź do witryny:** otwarcie witryny Znajdź moje urządzenie (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM:**
 - **Zablokuj kartę SIM:** włączenie lub wyłączenie funkcji monitowania o kod PIN przed użyciem urządzenia.
 - **Zmień kod PIN karty SIM:** zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub USIM.
- **Widoczne hasła:** używając tej opcji, można skonfigurować urządzenie do wyświetlania hasła podczas wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia:** wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła:** wybór opcji instalowania aplikacji z dowolnego źródła. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, aplikacje można pobierać tylko ze **Sklep Play**.
- **Sprawdzaj aplikacje:** umożliwienie usłudze Google sprawdzenie aplikacji pod kątem niebezpiecznych zachowań przed jej zainstalowaniem.
- **Aktualizac. zasad zabezp.:**
 - **Aktualizacje automatyczne:** ustaw urządzenie, aby automatycznie sprawdzało i pobierało aktualizacje zabezpieczeń.
 - **Preferowane sieci:** wybierz połączenie sieciowe, za pośrednictwem którego będą automatycznie sprawdzane i pobierane aktualizacje zabezpieczeń.
 - **Sprawdź aktualizacje:** sprawdź aktualizacje zabezpieczeń.
- **Wyślij raporty zabezpieczeń:** ustaw urządzenie, aby automatycznie wysyłało raporty zabezpieczeń, gdy będzie połączone z siecią Wi-Fi.
- **Typ pamięci:** ustaw typ przechowywania dla plików poświadczających.
- **Zaufane poświadczenia:** określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.

- **Instalac. z pamięci urządzenia:** instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
- **Wyczyść poświadczenia:** usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Informacje o urządzeniu

Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania urządzenia.

Ustawienia Google

Można użyć tej aplikacji do skonfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych w ramach usług Google.

Dotknij **Ustawienia Google** na ekranie aplikacji.

Rozwiązywanie problemów

Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania. Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

- **Hasło:** jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
- **PIN:** jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
- **PUK:** karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
- **PIN2:** jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Nie można włączyć urządzenia

- Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
- Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
- Przetrzyj połączane styki i włóż ponownie baterię.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

- Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
- Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
- Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

W razie zawieszenia lub braku odpowiedzi urządzenia, może być konieczne zamknięcie aplikacji lub wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij **Ustawienia** → **Ogólne** → **Backup i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urząd.** → **Usuń wszystko**. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.

Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.

Połączenia nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Podczas połączenia rozlega się echo

Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.

Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub jakość dźwięku jest niska

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.

Ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.

Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung)

- Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
- Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać. Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo

- W przypadku narażenia urządzenia lub baterii na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury czas działania baterii może ulec skróceniu.
- Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak gry lub Internet.
- Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie

- Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
- Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub mogą wystąpić na nich szумы.

Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych

Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeżeli format pliku nie jest obsługiwany, np. DivX lub AC3, zainstaluj aplikację obsługującą ten format. Aby sprawdzić, jakie formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.

- W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie odtwarzane.
- To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub tapety, mogą nie działać poprawnie.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 m).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
- W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Urządzenie nie może ustalić położenia

W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS. W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Utrata danych zapisanych w urządzeniu

Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w urządzeniu.

Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia

- Ta szczelina jest związana z procesem produkcji i potrzebna ze względu na pewne drobne przemieszczenia lub drgania części.
- W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego zwiększenia tej szczeliny.

- * Dane urządzenie może nie zawierać niektórych treści zależnie od regionu, operatora lub wersji oprogramowania, ponadto treści mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

